

Orange TV



ghid de utilizare receiver HD



cuprins

calitatea HD	3
măsurile de siguranță	4
descrierea receiverului HD și a telecomenzii	6
meniul și ghidul TV	8
mini-ghidul TV	8
ghidul TV electronic.....	9
meniul	9
controlul parental	9
accesul rapid la lista de canale TV.....	10
restricționarea accesului la canalele TV.....	11
listele canalelor TV preferate	11
setările	12
modul economic	13
meniul TV card.....	13
căsuța de mesaje.....	13
conținutul pachetului	15
modul de conectare	16

ai nevoie de asistență?

Contactează serviciul Relații Clienți la 499 (gratuit din rețeaua Orange) sau 037 444 3499 (tarif standard).

calitatea HD

urmărește filmele și emisiunile preferate în format HD

Orange TV îți aduce televiziune la cele mai înalte standarde. Cu receiverul HD poți viziona cea mai bună selecție de canale TV naționale și internaționale în format full HD.

Tehnologia High Definition (HD) permite difuzarea și recepționarea conținutului audio-video mai clar și mai detaliat decât în cazul televiziunii clasice, ce folosește tehnologia Standard Definition (SD). Tot ce trebuie să faci ca să te bucuri de calitatea HD a programelor este să conectezi televizorul tău compatibil HD (HD ready sau full HD) la receiverul TV, folosind cablul HDMI.

Cu receiverul HD de la Orange vei avea o calitate superioară a imaginii și a sunetului inclusiv pentru canalele SD (standard definition). Indiferent de rezoluția transmisiunii, receiverul va face conversiile tehnice necesare pentru îmbunătățirea calității:

format video intrare	format video ieșire HDMI
1080i (25 sau 30 Hz)	1080i (25 sau 30 Hz)
720p (50 sau 60 Hz)	720p (50 sau 60 Hz)
576i (25 Hz)	1080i (25 Hz)

Canalul audio mono va fi transformat în canal stereo. Prin intermediul conexiunii HDMI sau S/PDIF receiverul va face tranziția de la AC3 2.0 la AC3 5.1 sau invers.

urmărește filmul într-o atmosferă de cinema

Conectează receiverul HD prin mufa HDMI la televizor sau video proiector și prin mufa S/PDIF la sistemul de sunet.

Așază-te pe canapea, alege canalul preferat și bucură-te la tine acasă de aceeași calitate a imaginii și a sunetului pe care o ai la cinema.

măsurile de siguranță

Pentru a recepționa semnalul la calitate optimă, îți recomandăm ca antena de satelit să fie instalată de un profesionist autorizat de Orange.

de ce trebuie să ții cont

- citește cu atenție instrucțiunile înainte de folosirea receiverului
- nu conecta receiverul la priză înainte ca acest lucru să fie menționat în ghidul de utilizare
- nu îndepărta carcasa receiverului, deoarece te poți electrocuta
- nu folosi lichide în apropierea receiverului, nu îl stropi și nu turna apă pe el, deoarece se pot produce incendii sau electrocutări
- nu atinge cablul de alimentare cu mâinile ude, deoarece există pericol de incendiu sau electrocutare
- nu așeza obiecte grele pe receiver și pe cablul de alimentare, deoarece, în cazul avarierii, acestea pot produce incendii sau electrocutări
- nu așeza obiecte metalice pe receiver: în cazul în care obiectul metalic cade în interiorul acestuia, se pot produce incendii sau electrocutări
- nu acoperi sistemul de ventilație al receiverului: dacă acesta se supraîncălzește, există pericolul izbucnirii unui incendiu
- nu repara, dezasambla sau modifica personal receiverul deoarece poți provoca un incendiu sau te poți electrocuta. În cazul în care receiverul trebuie verificat sau reparat, contactează serviciul Relații Clienți prin apel la 499 (gratuit, de pe numărul tău Orange) sau la 037 444 3499 (tarif standard).
- oprește receiverul și deconectează cablul de alimentare în timpul furtunilor cu descărcări electrice: în caz contrar, există pericolul de incendiu sau electrocutare
- amplasează receiverul într-un spațiu de unde să nu poată cădea și unde să nu existe un obiect greu care ar putea cădea peste acesta, deoarece se poate defecta. În cazul unei astfel de defecțiuni, deconectează imediat cablul de alimentare pentru a evita apariția unui incendiu sau electrocutarea.
- nu amplasa receiverul în apropierea echipamentelor cu care acesta poate interfera, deoarece poate afecta funcționarea acestuia

atenție

În cazul utilizării neglijente a receiverului, există pericol de vătămări corporale grave sau chiar deces. De asemenea, aceasta poate conduce la deteriorarea receiverului.

Orange România nu își asumă răspunderea pentru accidente și daunele cauzate de folosirea incorectă a receiverului.

modul de îngrijire

Curăță receiverul numai pe exterior, cu o cârpă uscată. Nu folosi agenți de curățare pe bază de petrol, acetonă etc. Aceștia pot deteriora iremediabil panoul frontal și vopseaua.


Pentru a proteja receiverul, nu îl depozita sau folosi în:

- spații cu temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute
- spații cu umiditate ridicată
- locuri expuse la influențe termice (în apropierea aparatelor de încălzire sau de aer condiționat)
- locuri cu praf
- spații închise și neaerisite
- zone expuse la radiațiile solare


Îți recomandăm să deconectezi cablul de alimentare dacă nu vei folosi receiverul o perioadă mai lungă de timp.

descrierea receiverului HD și a telecomenzii

receiver - față

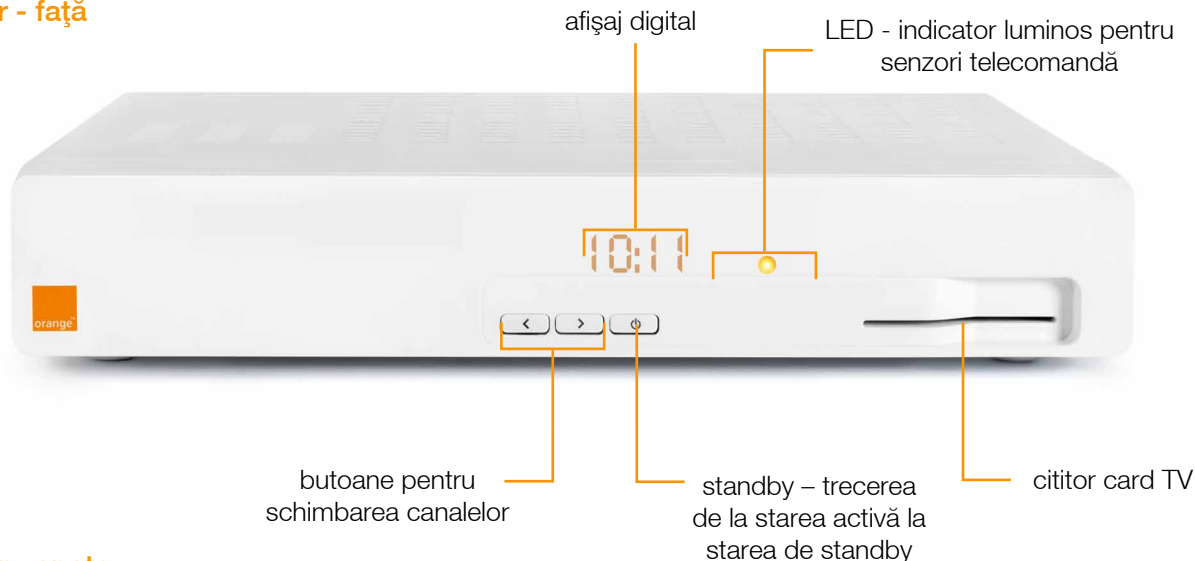

receiver - spate

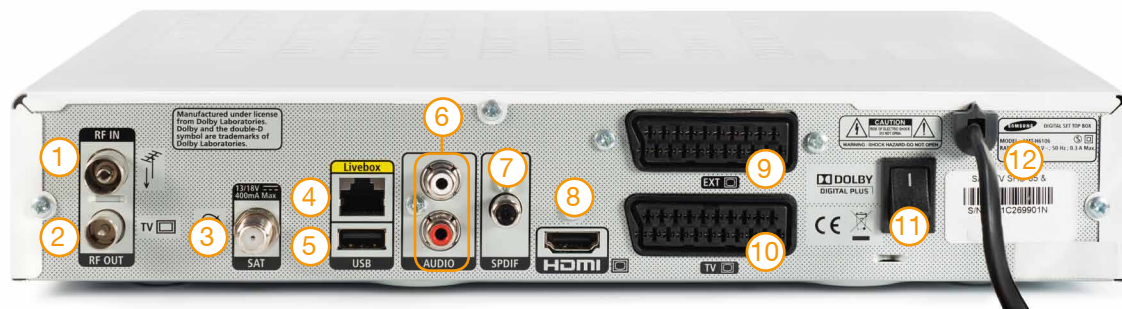


- 1 – RF IN - intrarea pentru recepționarea semnalului terestru (inactivă)
- 2 – RF OUT - ieșirea pentru conectarea TV-ului la semnalul terestru (inactivă)
- 3 – SAT - intrarea pentru recepționarea semnalului prin satelit
- 4 – ETHERNET - mufa pentru conectarea la internet (inactivă)
- 5 – port USB (inactiv)
- 6 – audio - se conectează la intrarea audio a televizorului sau a altor dispozitive

- 7 – S/PDIF - se conectează la intrarea audio optică a televizorului sau a altor dispozitive
- 8 – HDMI - se conectează la intrarea HDMI a televizorului
- 9 – EXT - se conectează la ieșirea Euroscart a altor dispozitive (DVD player, DVD recorder etc.)
- 10 – TV - se conectează la intrarea Euroscart a televizorului
- 11 – comutator de alimentare
- 12 – cablu de alimentare

telecomanda


introducerea bateriilor

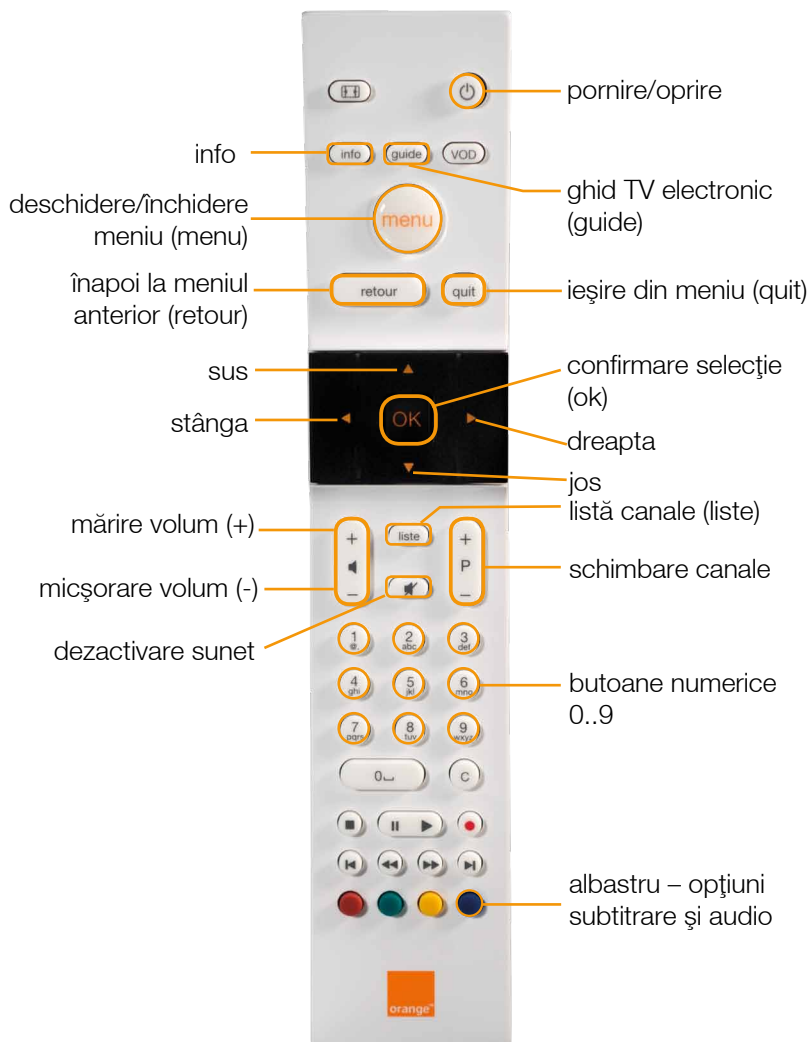

meniul și ghidul TV

După ce ai parcurs pașii de mai sus, pe ecran va apărea logo-ul Orange pentru câteva secunde, urmat de canalul TV de pe prima poziție.

mini-ghidul TV

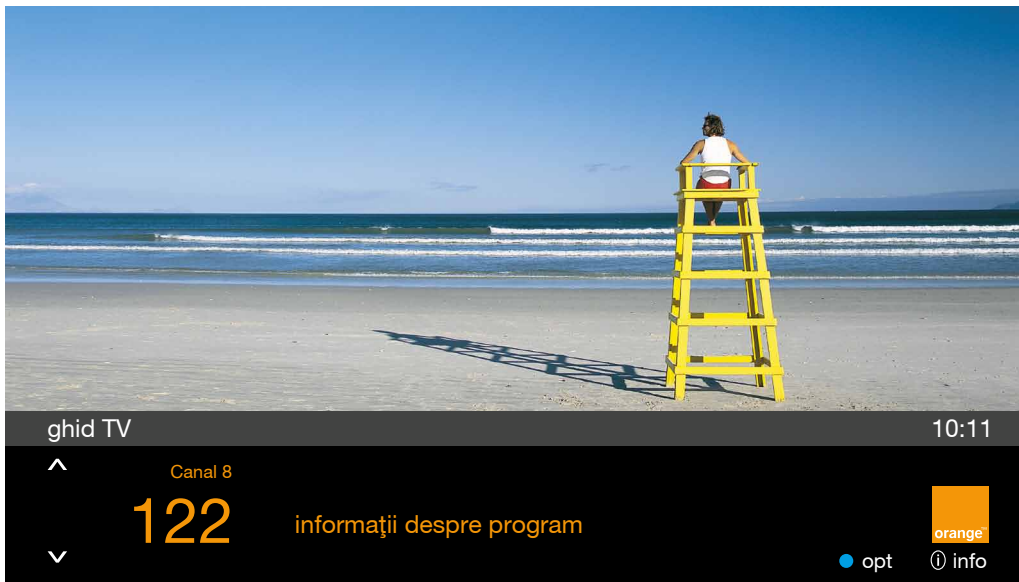

Mini-ghidul îți oferă informații despre canalul și programul TV. Se deschide în partea de jos a ecranului:

- de fiecare dată când receiverul este scos din standby
- la apăsarea butonului **info**
- la apăsarea butoanelor **▲** sau **▼**
- de fiecare dată când schimbi canalele TV

Pentru informații despre programele TV care se difuzează pe celelalte canale, deschide mini-ghidul TV și folosește săgețile de navigare de pe telecomandă (**▲** / **▼** / **▶** / **◀**).

Pentru mai multe informații despre un anumit program, apasă butonul **info**, când mini-ghidul este deschis.

Pentru a închide mini-ghidul TV apasă butonul **quit**.

Pentru a vedea mai multe informații despre programul pe care îl urmărești, apasă butonul **info** de două ori.

ghidul TV electronic

Accesează ghidul TV electronic prin butonul **guide** de pe telecomandă, pentru a urmări informații despre programul TV. Dacă te interesează doar posturile dintr-o anumită listă, deschide ghidul TV electronic și apoi apasă butonul **liste**. Folosește butoanele de navigare **▲**/**▼**/**▶**/**◀**, alege lista dorită și confirmă apăsând butonul **OK** de pe telecomandă.

ghid TV 10:11

Titlu emisiune orange

Canal 8 **Informații suplimentare emisiune**

	02:00	02:30	03:00	03:30
1 Canal 1	informații despre program			
2 Canal 2	informații despre program			
3 Canal 3	informații despre program			
4 Canal 4	informații despre program			
5 Canal 5	informații despre program			
6 Canal 6	informații despre program			
7 Canal 7	informații despre program			
8 Canal 8	informații despre program			

● -2 ore ● +2 ore ● -1 zi ● +1 zi OK selectează liste listă

meniul

Accesează meniul apăsând butonul **menu** de pe telecomandă. Aici poți face setări pentru canalul TV, sunet, imagine, limbă, setări generale, TV card și sistem.


Pentru a închide meniul, apasă din nou butonul **menu** sau butonul **quit**.

controlul parental

Opțiunea “control parental” permite restricționarea conținutului vizionat, conform normelor de clasificare a programelor audiovizuale în vederea protecției minorilor. De exemplu, dacă ratingul este setat la valoarea 18, atunci când ajungi la un canal cu acest rating îl poți urmări doar dacă introduci codul PIN. Această opțiune restricționează accesul copiilor la conținutul care nu le este dedicat.


Activarea sau dezactivarea opțiunii “acord parental” se face din meniu-> canal -> acord parental, folosind codul PIN (inițial 0000).

Poți schimba codul PIN din meniu-> canal -> schimbă codul PIN. Pentru a-l schimba, trebuie să introduci codul PIN actual.

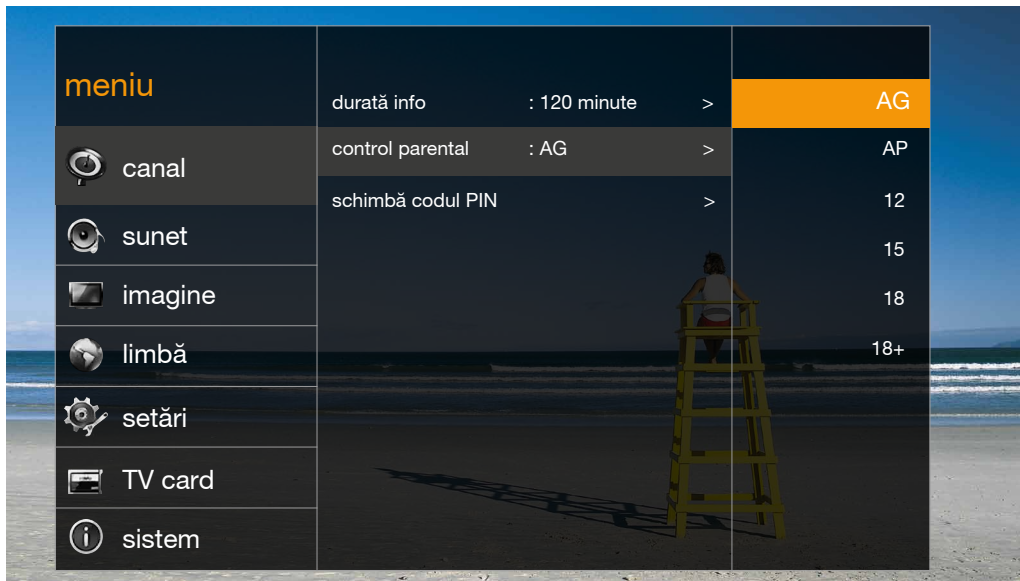

accesul rapid la lista de canale TV

Pentru a accesa rapid lista de canale, apasă butonul **liste** de pe telecomandă, selectează canalul pe care vrei să-l urmărești și apasă butonul **OK**.

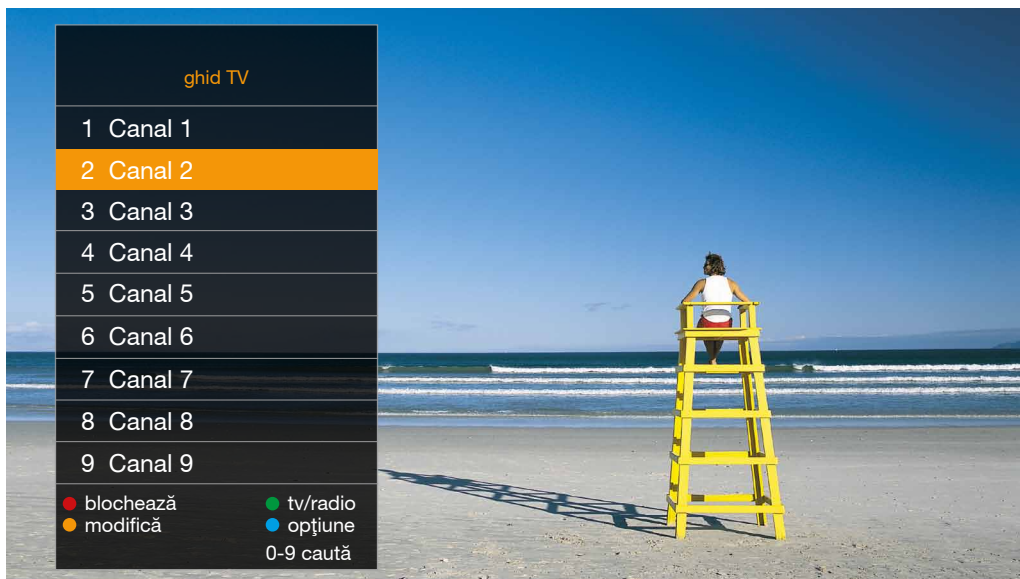

restricționarea accesului la canalele TV

Accesul la oricare dintre canale poate fi blocat individual. După ce un canal a fost blocat, acesta poate fi urmărit doar prin introducerea codului PIN. Astfel poate fi controlat și restricționat conținutul la care au acces minorii.

Pentru a restricționa accesul la un canal TV:

- apasă butonul **liste**
- navighează cu selectorul pe canalul pe care dorești să-l blochezi
- apasă butonul **●** de pe telecomandă și introdu codul PIN

Astfel, accesul la canalul TV va fi restricționat și va putea fi urmărit doar prin introducerea codului PIN.

Pentru a ridica restricția de acces la unul dintre canale, urmează aceiași pași de mai sus pentru canalul TV care a fost deja restricționat.

listele canalelor TV preferate

Cu acest receiver poți configura până la 5 liste de canale preferate. Astfel, fiecare membru al familiei poate avea propria listă de canale favorite.

Pentru a configura o listă:

- apasă butonul **liste** și asigură-te că în partea superioară a ecranului este afișat "ghid TV"
- apasă butonul **●** de pe telecomandă
- selectează opțiunea "crează o listă preferată" și dă un nume listei
- salvează lista și adaugă canalele dorite

După adăugarea canalelor apasă butonul **retour** pentru a ieși din fereastra de configurare.





Pentru a accesa lista canalelor apasă butonul **liste**. Dacă ai configurat mai multe liste de canale preferate, navighează între listele create folosind butoanele **◀** / **▶**. Pentru a naviga în interiorul unei liste, folosește butoanele **▲** / **▼**. Când ai ajuns la canalul TV pe care vrei să îl urmărești, apasă butonul **OK**. Pentru a naviga apoi doar în lista acestor canale, apasă butonul **OK** atunci când în partea stângă este deschisă lista preferată și apoi **retour**, pentru a închide fereastra. Pentru a putea naviga în toată lista de canale folosește butoanele **◀** / **▶** de pe telecomandă, până când în partea superioară apare textul “ghid TV”, apasă butonul **OK** și apoi **retour**, pentru a închide lista canalelor.

setările

Opțiunea “setări” este disponibilă în “meniu” și îți oferă acces la:


- căutare automată: cauți automat canalele TV disponibile
- căutare manuală: cauți manual canalele TV disponibile
- setări LNB: selectezi satelitul, transponderul etc. și ai informații despre puterea și calitatea semnalului
- actualizare software: oferă posibilitatea actualizării în cazul în care există o nouă versiune
- mod economic: permite activarea funcționalității de închidere a receiverului în cazul în care niciun buton nu a fost acționat o anumită perioadă de timp (minim 30 de minute – maxim 4 ore)

Pentru a reveni la setările inițiale, intră în meniu -> sistem -> resetează parametrii inițiali și introdu codul PIN, definit conform secțiunii “configurare coduri parentale”.

modul economic

Poți seta receiverul astfel încât să se închidă automat dacă nu se apasă niciun buton al telecomenzii, pentru un anumit interval de timp. Opțiunile de timp disponibile sunt 30 de minute, 60 de minute, 4 ore sau închis (mod economic oprit).

Pentru a activa această opțiune intră în meniu -> setări -> mod economic.

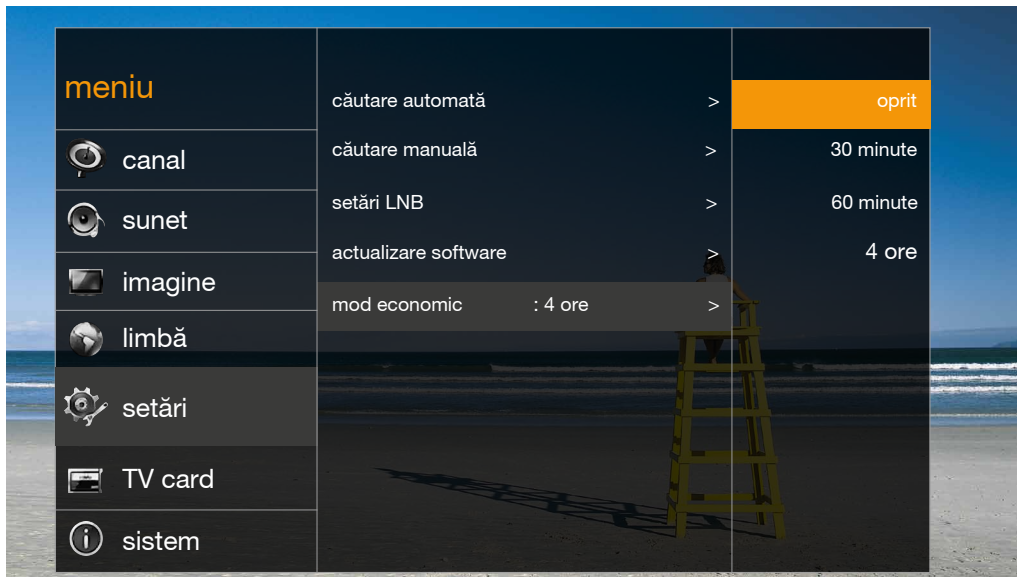

meniul TV card

În acest meniu găsești informații despre TV card, detalii tehnice și căsuța de mesaje.

Informațiile despre TV card și informațiile tehnice sunt necesare operatorilor de la serviciul Relații Clienți, în cazul nefuncționării serviciului.

căsuța de mesaje


Prin intermediul acestui receiver poți primi mesaje de informare de la Orange.


Atunci când primești un mesaj nou sau ai mesaje necitite, un simbol sub forma unui plic va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului televizorului. Pentru a citi mesajul, intră în meniu -> TV card -> căsuță mesaje.

Aceste mesaje sunt păstrate până se ajunge la numărul maxim de 10 mesaje. În cazul în care ai atins numărul maxim de mesaje, cel mai vechi mesaj va fi șters automat pentru a putea fi disponibil cel mai nou mesaj.



butonul albastru de pe telecomandă

Prin apăsarea butonului  de pe telecomandă se va deschide un meniu prin care poți selecta limba în care se afișează subtitrarea și limba în care este difuzat sunetul.

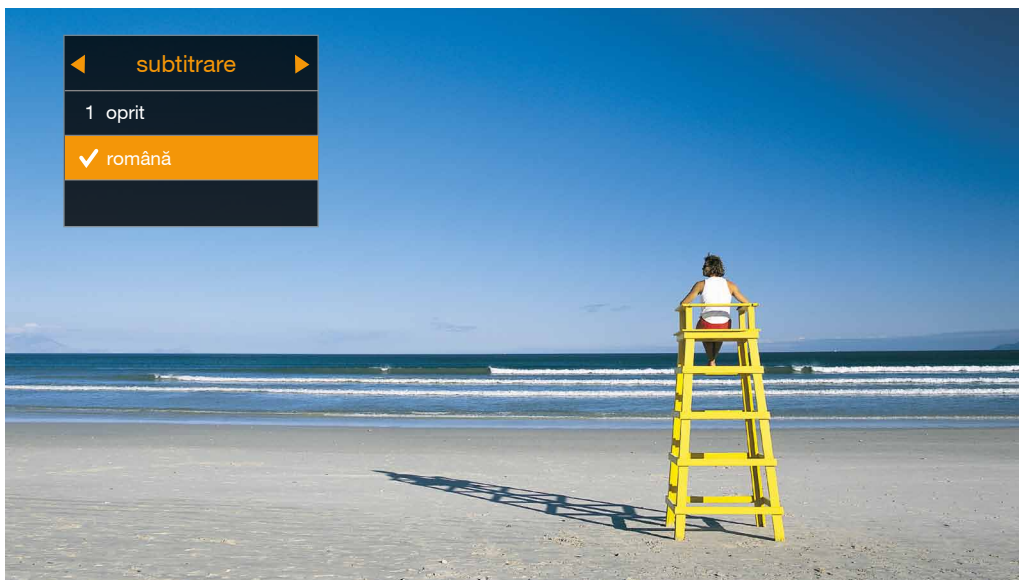

conținutul pachetului



receiver HD



telecomandă



cablu HDMI




cablu Eurocart



2 x baterii

modul de conectare

Pentru conectarea receiverului la TV, asigură-te că ai cardul de acces TV și introdu-l în spațiul dedicat, în direcția indicată de săgeată, cu chip-ul (partea metalică) în jos. Cardul trebuie introdus complet și împins până la capăt în cititorul de card.

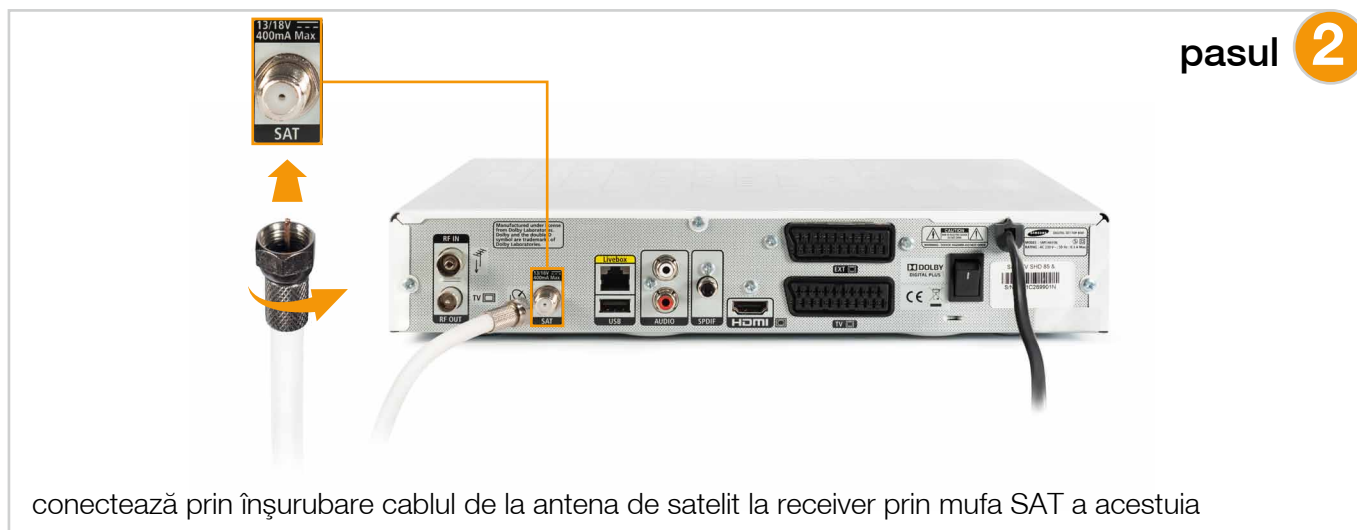

pasul **3**




conectează cablul HDMI de la televizor la ieșirea HDMI a receiverului

sau



conectează cablul Euroscart de la televizor la ieșirea Euroscart a receiverului

pasul 4

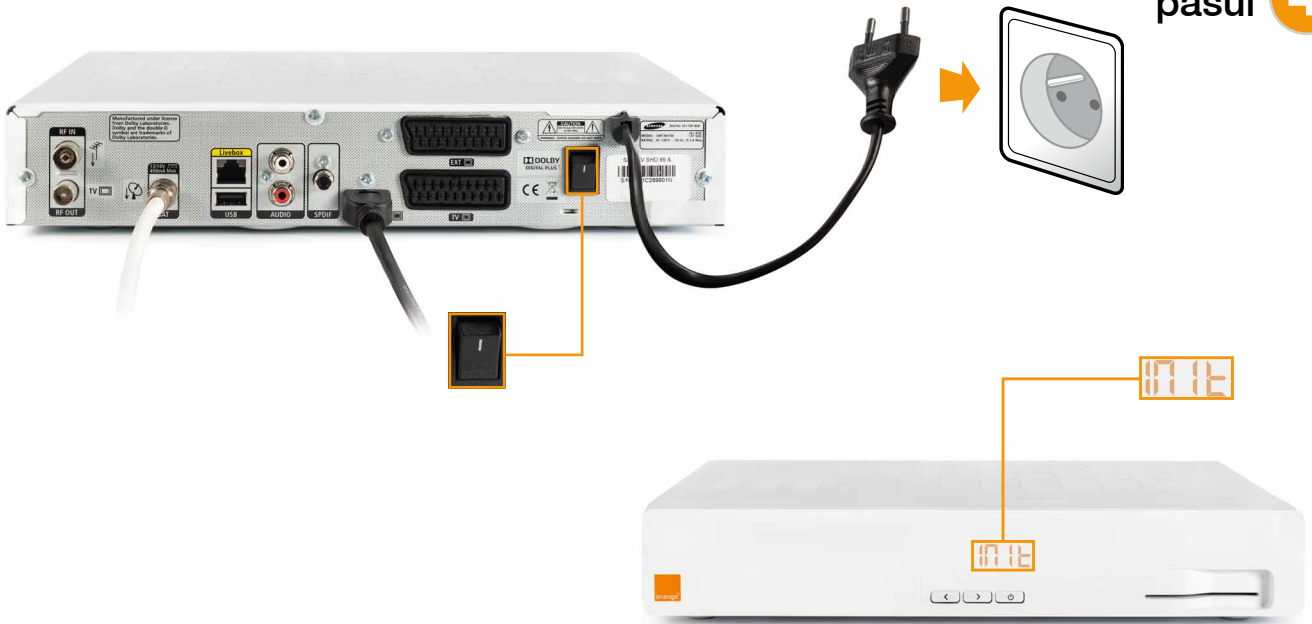

conectează receiverul la priza electrică, apoi modifică poziția comutatorului ON/OFF din spatele receiverului la poziția ON; pe afișajul digital va apărea mesajul “init”

dezvoltare durabilă

Reciclarea deșeurilor provenite de la echipamente electrice și electronice este esențială în stabilirea unui consum responsabil. Te rugăm să fii prietenos cu mediul și să nu arunci deșeuri de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri, pentru a evita orice risc de poluare. Mediul înconjurător este foarte important pentru Orange. Pentru a limita impactul echipamentelor electrice și electronice asupra mediului, unele componente ale receiverului ar putea fi recondiționate și retestate în prealabil de către tehnicienii noștri.

În plus, îți recomandăm să pui bateriile consumate în containerele special amenajate. De asemenea, ambalajele pot fi și ele reciclate.

conservare

Îți recomandăm să limitezi consumul de energie. Pentru asta deconectează receiverul în cazul în care nu îl folosești un timp îndelungat.

licență

Acest produs folosește o tehnologie protejată prin dreptul de autor în temeiul brevetelor SUA și a altor drepturi de proprietate industrială.

Orice utilizare a acestei tehnologii, protejate prin drepturi de autor, trebuie să fie autorizată de către Macrovision. Această tehnologie este pentru uz personal, cu excepția cazurilor aprobate de Macrovision. Este interzisă demontarea și analizarea produsului.

Semnalul video de ieșire de la un alt dispozitiv video poate fi modificat sau distorsionat prin sistemul de protecție a drepturilor de autor. De aceea, îți recomandăm să eviți conectarea receiverului în spatele altui dispozitiv video.

Dolby și logo-ul său sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

HDMI, logo-ul HDMI și High Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

S.C. Orange România
Europe House
B-dul Lascăr Catargiu nr. 51 - 53
Sector 1, București, România
J40/10178/1996
Cod Unic de Înregistrare: 9010105
Capital social subscris și vărsat: 93.596.732.50 lei
www.orange.ro

