

Receiver digital HD

Manualul utilizatorului



Cuprins

Instrucțiuni importante de siguranță	2
Telecomanda	3
Panoul frontal	5
Panoul din spate	6
Instrucțiuni de instalare	7
Ghidul funcțiilor din meniu	11
Întrebări frecvente	19
Contact	22

Te rugăm să citești cu atenție toate informațiile cuprinse în acest manual și să-l păstrezi pentru consultare ulterioară.

- Deconectează receiverul de la sursa de curent înainte de a-l conecta la alte echipamente.
- Nu deconecta cablurile de semnal și AV în timp ce aparatul este pornit. Scoate cablul de alimentare din priză dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată de timp.
- Atunci când muți aparatul dintr-un mediu cald într-unul rece, sau viceversa, oprește aparatul și pornește-l după 1-2 ore.
- Ferește aparatul de ploaie sau orice alt lichid. Nu așeza obiecte ce conțin lichide pe aparat. Dacă intră lichid în aparat, scoate cablul de alimentare imediat pentru a evita apariția flăcărilor sau șocurilor electrice.
- Pentru a asigura o ventilație bună, nu acoperi gurile de ventilație cu ziare, cârpe, perdele sau alte astfel de obiecte.
- Nu așeza obiecte grele deasupra aparatului.
- Deconectează cablul de alimentare înainte de curățarea aparatului. Șterge suprafața exterioară a aparatului cu o cârpă uscată.

Mediul de instalare

- Pentru o ventilație bună păstrează minimum 10 cm distanță între aparat și alte obiecte.
- Nu așeza obiecte ce produc căldură în jurul aparatului (ex. lumânări, radiator, calorifer, sobă, amplificator).
- Temperatura camerei în care se află receiverul trebuie să fie moderată.
- Evită umiditatea ridicată.
- Evită lumina directă a soarelui.
- Evită vibrațiile puternice.

Instrucțiuni importante de siguranță

Instrucțiuni pentru priza electrică și cablul de alimentare

- Asigură-te că priza electrică se află în apropierea aparatului și că este bine fixată.
- Nu atinge cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Pentru a evita incendiile sau șocurile electrice cauzate de un scurtcircuit, ce pot pune în pericol siguranța personală sau cauza daune casei, nu folosi un cablu de alimentare defect și contactează un reprezentant Orange Romania Communications pentru înlocuirea acestuia.

Instrucțiuni pentru telecomandă și baterie

- Plasează bateriile în compartimentul pentru baterii ținând cont de polaritatea indicată prin simbolurile afișate.
- Dacă telecomanda nu este folosită timp îndelungat, scoate bateriile pentru a evita scurgerea lichidului din interior, ce poate coroda alte componente din interiorul telecomenzii.
- Înlocuiește bateriile atunci când acestea se uzează și evită poluarea mediului înconjurător aruncându-le în locurile speciale de colectare.

Telecomanda

Codurile TV pentru împerecherea telecomenzii universale sunt:

Brand	CODE	Brand	CODE
SAMSUNG	TV+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07,	DAEWOO	TV+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28,
AIWA	+08, +09	EMERSON	+29, +30, +31, +32,
ANAM	TV+82	FERGUSON	+33, +34
BANG&	TV+10, +11, +12,	FINLUX	TV+64
OLUFSEN	+13,	FORMENTI	TV+73
BLAUPUNKT	+14, +15, +16, +17,	FUJITSU	TV+06, +49, +57
BRANDT	+18	GRADIENTE	TV+57
BRIONVEGA	TV+57	GRUNDIG	TV+84
CGE	TV+71	HITACHI	TV+70
CONTINENTAL	TV+73	IMPERIAL	TV+49, +52, +71
EDISON	TV+57		TV+60, +72, +73, +75
	TV+52		TV+52
	TV+75		


Brand	CODE	Brand	CODE
JVC	TV+61, +79	RADIOMARELLI	TV+57
LG	TV+06, +69	RCA	TV+45, +64
LOEWE	TV+16, +57	REX	TV+74
LOEWE OPTA	TV+40	SABA	TV+57, +72, +73, +74, +75
MAGNAVOX	TV+57	SALORA	+75
METZ	TV+06, +48, +62,	SANYO	TV+74
mitsubishi	+65	SCNEIDER	TV+41, +42, +43, +44, +48
MIVAR	TV+57	SELECO	+48
NEC	TV+52, +77	SHARP	TV+06
	TV+83	SIEMENS	TV+74
NEWSAN		SINGER	TV+36, +37, +38, +39, +48
NOBLEX	TV+83	SINUDYNE	+48
NOKIA	TV+66	SONY	TV+71
NORDMENDE	TV+74	TELEAVA	TV+57
PANASONIC	TV+72, +73, +75	TELEFINKEN	TV+57
PHILIPS	TV+53, +54, +74,	THOMSON	TV+35, +48
PHONOLA	+75	THOMSON ASIA	TV+73
PIONEER	TV+06, +55, +56,	TOSHIBA	TV+67, +73, +75, +76
RADIOLA	+57	WEGA	TV+72, +73, +76
	TV+06, +56, +57	YOKO	TV+80, +81
	TV+58, +59, +73,	ZENITH	TV+47, +48, +49, +50, +51, +52
	+74		TV+57
	TV+06, +56		TV+06
			TV+63

Panoul frontal



Buton	Funcție
1 Standby	Comută receiverul între modurile de funcționare și standby
2 LED Power	Pornit (verde), Oprit (stins).
3 LED Semnal	Roșu - receiverul primește semnal. Intermitent Roșu - receiverul nu primește semnal.
4 LED Mesaje	Aprins când utilizatorul primește un mesaj de la Orange Romania Communications.
5 Fantă card vizionare	Utilizată pentru introducerea cardului de vizionare în receiver.

Panoul din spate

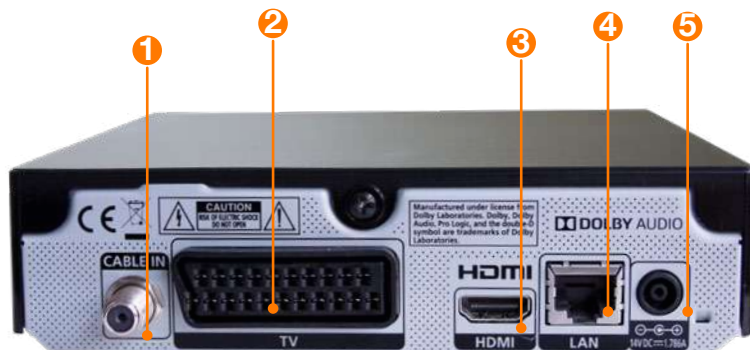


Buton	Funcție
1 CABLE IN	Utilizat pentru conectarea mufei de la splitter-ul de semnal sau router
2 SCART TV	Utilizat pentru conectarea televizorului prin intermediul cablului SCART
3 HDMI	Utilizat pentru conectarea prin cablu HDMI la mufa HDMI a televizorului, pentru imagini de calitate superioară
4 LAN	Utilizat pentru conectarea cablului Ethernet
5 Power IN	Utilizat pentru conectarea receiverului la sursa de alimentare cu energie electrică

Instrucțiuni de instalare

1. Conectarea sursei de semnal


Se va conecta ieșirea CABLE IN a receiverului la splitter-ul de semnal sau router. Conectarea receiverului la sursa de semnal va fi realizată de un reprezentant Orange Romania Communications.

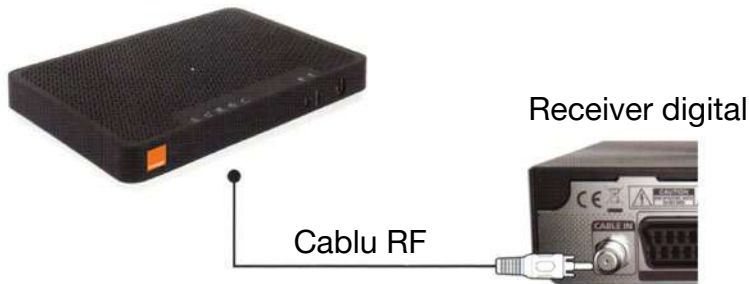

Consumul de electricitate în standby

Potrivit Regulamentului Comisiei Europene 1275/2008 privind reglementarea consumului de electricitate al receiverelor, atunci când aparatele de acest tip nu sunt folosite pentru o perioadă de timp, este obligatoriu să intre în starea de standby pasiv, în care acestea au un consum de electricitate de 0,5 W.

Pentru a fi în conformitate cu aceste reglementări, receiverul va intra în modul standby după aproximativ 3 ore fără nicio activitate, urmând ca după 1 oră de la intrarea în modul standby sau de la închiderea acestuia din panoul frontal sau din telecomandă să intre în modul standby pasiv.

Pentru a reporni receiverul, apasă butonul  pe panoul frontal sau telecomandă, apoi așteaptă câteva momente până când receiverul își va relua activitatea. Astfel, vei contribui la un consum mult mai mic de electricitate atunci când nu folosești receiverul.

2. Conectarea TV-ului

Televizorul poate fi conectat la receiver în două moduri:
prin intermediul cablului HDMI sau prin intermediul cablului SCART.



3. Conectarea la sursa de alimentare

Introdu un capăt al cablului de alimentare în portul de input al receiverului și celălalt capăt în priză. Asigură-te în prealabil că priza este funcțională. Când pornești receiverul vei vedea mesajul „Please wait” (Așteaptă) și apoi va fi afișat canalul cu numărul cel mai mic.

4. Instalarea cardului de vizionare

Fanta pentru cardul de vizionare se află pe partea laterală a receiverului. Introdu orizontal cardul potrivit direcției indicate de săgeată.

5. Configurarea inițială

După efectuarea pașilor 1-4 ai instalării, la prima pornire a receiverului, parametri principali de funcționare trebuie să se actualizeze. Te rugăm să aștepti încheierea acestei operațiuni înainte de a continua configurarea.

Pentru a putea urmări programe TV sau pentru a utiliza ghidul TV, este necesară o configurare completă a receiverului. Pentru a efectua o configurare completă, trebuie să treci prin toate ecranele de configurări. Până la finalizarea întregului proces de configurare vor funcționa numai butoanele necesare pentru aceste operațiuni.

Mai întâi va apărea un ecran pentru selectarea limbii meniului, apoi un ecran cu un mesaj în care ți se solicită să verifici dacă toate dispozitivele sunt pornite și apoi un ecran pentru setările inițiale din care poți modifica o parte din parametri, dacă este cazul. În final, vor apărea ecranul pentru selectarea semnalului transponderului și ecranul pentru puterea și calitatea semnalului.



a. Selectarea limbii meniului



b. Lista de configurare



c. Verificarea semnalului



d. Ecranul pentru puterea și calitatea semnalului

Ghidul funcțiilor din meniu

Toate funcțiile receiverului tău de Cablu Digital se regăsesc în meniu. Aceste opțiuni sunt: Ghid de programe, Planner, Setări, Profil Utilizator, Mesaje, Ajutor și Căutare. Apasă tasta Menu pentru a afișa meniul principal de fiecare dată când dorești să folosești aceste funcții. Butoanele colorate sunt utile atunci când navighezi prin programe, iar funcțiile lor sunt indicate întotdeauna pe ecran.



Ghid programe
Planner
Setări
Profil utilizator
Mesaje
Ajutor
Căutare

Ca să intri
în meniu apasă
tasta MENU

Săgețile se folosesc pentru navigare
sus/jos sau stânga/dreapta
și OK pentru selecția
secțiunii dorite



1. Ghid programe



Aici poți să afli informații despre programele săptămânii și să rezervi evenimente viitoare.

Butonul „INFO”

Dacă apeși butonul „i” sau „Info” pe ecran vor apărea informații despre conținutul emisiunii.

Butonul „OK”

Dacă emisiunea a început deja și apeși butonul OK, ești transferat direct la canalul respectiv. Dacă emisiunea nu a început încă, poți să vezi detalii și să o rezervi pentru mai târziu.

Butoanele „săgeată Sus / Jos / Dreapta / Stânga”
Apasă butoanele cu săgeți pentru a parcurge lista de canale.



2. Planner



Apasă butonul PLANNER de pe telecomandă și pe ecran o să-ți apară lista cu toate programele selectate pentru vizionare ulterioară.

Butonul PLANNER setează un mesaj de reamintire pentru un program viitor, accesând programul respectiv cu ajutorul ghidului TV. Poți rezerva doar evenimente viitoare.

Marchează programul dorit și apoi apasă „OK”. Va apărea un ecran cu informații despre conținutul programului și opțiunea de a activa un mesaj de reamintire.



3. Setări

Prin accesarea funcției **Setări**, ai acces la diferite informații



Setări sistem

Poți vizualiza informații despre diagnostic, să configurezi parametrii semnalului sau tipul de output TV și să testezi semnalul. Oricând poți reconfigura setările sistemului la cele din fabrică sau să ștergi canalele favorite. Acum poți configura și funcția de standby automat a receiverului tău.

Control Parental

Poți să blochezi canale pe care să le accesezi, să stabilești nivelul ratingului parental și să schimbi PIN-ul. PIN-ul inițial al meniului, configurat în mod automat, este „,0000”.

Setări utilizator

Poți configura lista de canale preferate și să modifice limba ghidului de programe, formatul audio din cadrul emisiunilor, durata bannerului, tipul de screen saver, rezoluția ecranului și altele.

3. Setări

Profil Utilizator




Prin accesarea meniului Profil Utilizator, poți configura numărul de utilizatori și canalele pe care le poți urmări.

Se pot configura până la 4 utilizatori, câte unul pentru fiecare membru al casei. Fiecare utilizator își poate selecta până la 30 de canale pe care să le aranjeze în ordinea dorită. Dacă se activează modul favorit, tastele CH+/CH- vor schimba canalele numai în cadrul listei de favorite selectate.

4. Mesaje


Prin accesarea meniului Mesaje, poți citi mesajele primite și le poți șterge pe cele care nu îți mai sunt necesare

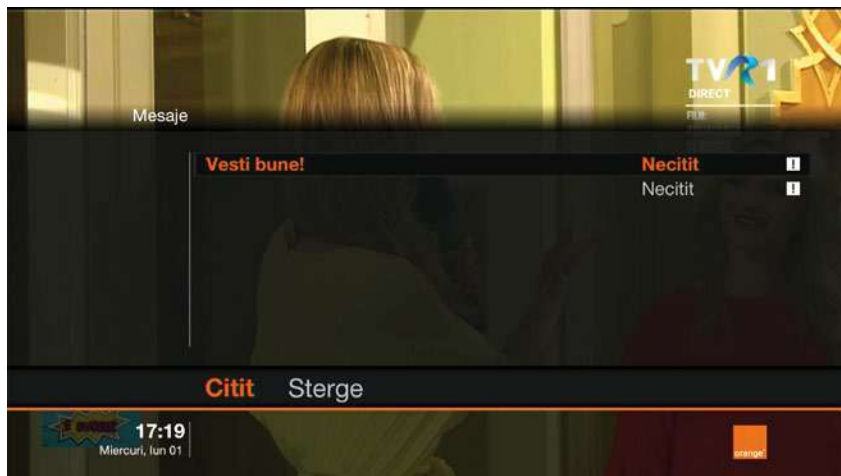

Aici se pot vizualiza toate mesajele primite de la Orange în legătură cu oferte curente, modificări ale grilei de programe sau alte informații de interes general. Poți șterge mesajele oricând.


5. Ajutor

Prin accesarea meniului Ajutor, poți afla informații despre diferite funcții, telecomandă sau modul în care funcționează serviciul

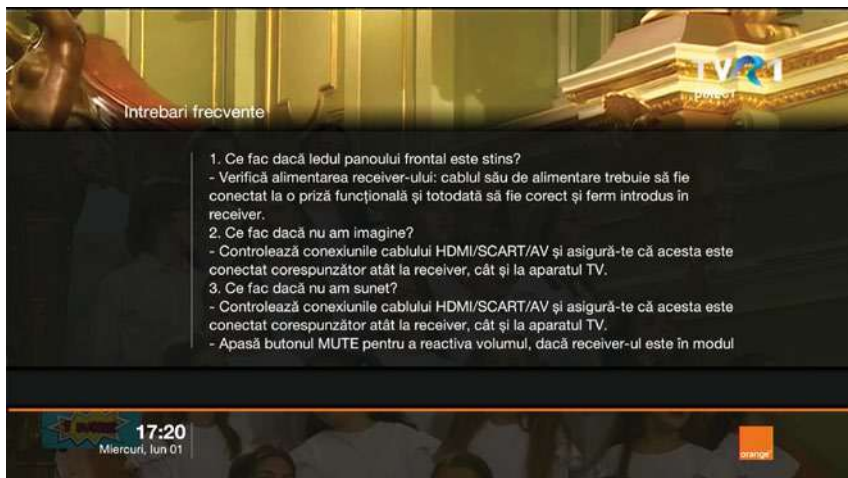The image is a screenshot of a television screen displaying a help menu. At the top, there is a banner with the text 'Intrebari frecvente' (Frequent questions) on the left and the TV 1 logo on the right. The main content area is dark with white text. It contains three numbered questions, each followed by a hyphenated answer. The questions are: 1. 'Ce fac dacă ledul panoului frontal este stins?' (What do I do if the front panel LED is out?), 2. 'Ce fac dacă nu am imagine?' (What do I do if I have no picture?), and 3. 'Ce fac dacă nu am sunet?' (What do I do if I have no sound?). The answers provide instructions to check power cables, connections, and volume settings. At the bottom of the screen, there is a status bar showing the time '17:20', the date 'Miercuri, lun 01', and the Orange logo.

Află informații despre programarea telecomenzii universale, date de contact și citește cele mai frecvente întrebări legate de funcționarea serviciului de cablu digital.

6. Căutare

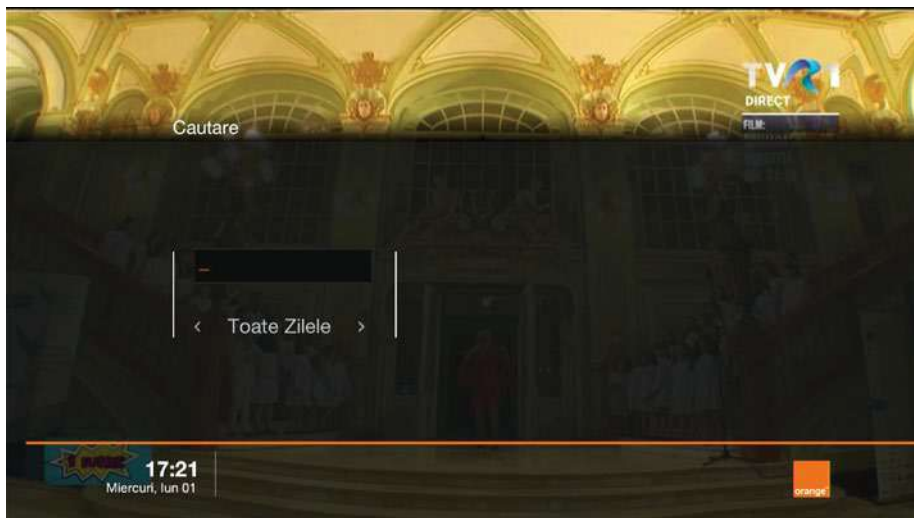

Cu această funcție poți căuta emisiunea sau filmul dorit în programul din următoarele 7 zile, chiar dacă îți amintești doar titlul sau câteva litere din descrierea programului TV.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă pe ecranul TV-ului apare mesajul: „Decodorul nu poate recepționa semnale”?

- Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa de curent;
- Verifică conexiunea cablului coaxial de la router la intrarea Cable In a receiverului tău.

Ce fac dacă nu am sunet?

- Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat corespunzător;
- Apasă tasta MUTE pentru a reactiva volumul dacă receiverul este în modul Mute sau tasta Vol+ pentru a crește volumul dacă acesta este la minimum.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să introduceți cardul de vizionare. Vă rugăm să nu îl scoateți, decât dacă vi se solicită să faceți acest lucru”?

- Cardul de vizionare este introdus în partea dreaptă a receiverului, într-un slot dedicat. Scoate cardul din receiver și introduci la loc cu cipul metalic în jos și săgeata înainte;
- Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa de curent.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să vă verificați cardul de vizionare și apoi să îl introduceți din nou înainte de a apela Serviciul Clienți”?

- Cardul de vizionare este introdus în partea dreaptă a receiverului, într-o fantă dedicată.
Scoate cardul din receiver, șterge cipul metalic și introduci la loc cu cipul metalic în jos și săgeata înainte;
- Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa de curent.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să contactați Serviciul Clienți. Cardul de vizionare nu este autorizat pentru utilizarea în acest decodor ”?

- Verifică dacă smart card-ul este introdus în receiver corect.

Ce fac dacă pe ecranul televizorului apare mesajul: „Vă rugăm să contactați Serviciul Clienți”?

- Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa de curent;
- Scoate cardul de vizionare, șterge cipul cu o cârpă moale și uscată, introduci înapoi în aceeași poziție din care a fost scos.

"Ce fac dacă emisiunile sunt redade în limba greșită?"

- Asigură-te că ai selectat limba corespunzătoare. Accesează meniul Setări, apoi Setări Utilizator, apoi Audio și selectează limba audio dorită din listă.

Ce fac dacă LED-ul panoului frontal este stins?

- Verifică cablul de alimentare astfel încât să fie atașat receiverului și introdus într-o priză funcțională.

Ce fac dacă nu am imagine?

- Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat corespunzător la receiver și la TV.

Ce fac dacă nu am nici imagine și nici sunet simultan?

- Verifică cablul HDMI/SCART astfel încât să fie conectat corespunzător;
- Verifică modul de input/sursă al televizorului astfel încât acesta să fie HDMI/ SCART;
- Apasă tasta „Stand by” de pe telecomandă sau receiver pentru a comuta aparatul în modul de operare dacă acesta este în Stand by.

Ce fac dacă aparatul se oprește brusc?

- Ventilația este insuficientă sau aparatul se află în preajma unui obiect ce produce căldura;
- Așează aparatul într-un spațiu răcoros și bine ventilat.

Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?

- Asigură-te că telecomanda este îndreptată către panoul din față și că semnalul IR nu este obstrucționat în niciun fel;
- Verifică dacă bateriile au suficientă putere și, dacă nu, înlocuiește bateriile;
- Restartează receiverul prin deconectarea și apoi reconectarea la sursa de curent.

ATENȚIE! Dacă nu reușești să soluționezi problema în urma consultării soluțiilor de mai sus, contactează un reprezentant Orange România Communications. Pentru a reduce riscul unui șoc electric, nu îndepărta carcasa. Mentenanța și service-ul echipamentelor trebuie întreprinse de către personal calificat.

Contact

Pentru orice dificultăți tehnice, adresează-te Serviciului de Relații cu Clienții, zilnic, 24/24, prin apel telefonic la 300, gratuit în rețeaua Orange și Orange România Communications sau 0374.300.300, apel cu tarif normal din orice rețea și din roaming. Informațiile cuprinse în acest manual se actualizează periodic. Pentru a avea acces la ultima versiune de manual, verifică pagina de internet www.orange.ro

