

Receiver digital HD

Manualul utilizatorului





DVB
Digital Video
Broadcasting

DIGITAL SATELLITE RECEIVER

Orange

Cuprins

Instrucțiuni importante de siguranță	2
Telecomanda	4
Panoul frontal	6
Panoul din spate	7
Instrucțiuni de instalare	8
Ghidul funcțiilor din meniu	12
Întrebări frecvente	16

Instrucțiuni importante de siguranță

Citește cu atenție toate informațiile cuprinse în acest manual și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

- Deconectează receiverul de la sursa de curent înainte de a-l conecta la alte echipamente.
- Nu deconecta cablurile de semnal și AV în timp ce aparatul este pornit.
- Scoate cablul de alimentare din priză dacă receiverul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată de timp.
- Atunci când muți receiverul dintr-un mediu cald într-unul rece, sau viceversa, oprește receiverul și pornește-l după 1-2 ore.
- Ferește receiverul de ploaie sau orice alt lichid. Nu așeza obiecte ce conțin lichide pe receiver. Dacă intră lichid în receiver, scoate cablul de alimentare imediat pentru a evita apariția flăcărilor sau șocurilor electrice.
- Pentru a asigura o ventilație bună, nu acoperi gurile de ventilație cu ziare, perdele sau alte astfel de obiecte.
- Nu așeza obiecte grele deasupra receiverului.
- Deconectează cablul de alimentare înainte de curățarea receiverului. Șterge suprafața exterioară a receiverului cu o cârpă uscată.

Instrucțiuni importante de siguranță

Mediul de instalare

- Pentru o ventilație bună, păstrează minimum 10 cm distanță între receiver și alte obiecte.
- Nu așeza obiecte ce produc căldură în jurul aparatului (ex. lumânări, radiator, calorifer, sobă, amplificator).
- Temperatura camerei în care se află receiverul trebuie să fie moderată.
- Evită umiditatea ridicată.
- Evită lumina directă a soarelui.
- Evită vibrațiile puternice.


Instrucțiuni pentru priza electrică și cablul de alimentare

- Asigură-te că priza electrică se află în apropierea aparatului și că este bine fixată.
- Nu atinge cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Pentru a evita incendiile sau șocurile electrice cauzate de un scurtcircuit, ce pot pune în pericol siguranța personală sau cauza daune casei, nu folosi un cablu de alimentare defect și contactează un reprezentant Orange Romania Communications pentru înlocuirea acestuia.

Instrucțiuni pentru telecomandă și baterie

- Plasează bateriile în compartimentul pentru baterii ținând cont de polaritatea indicată prin simbolurile afișate.
- Dacă telecomanda nu este folosită timp îndelungat, scoate bateriile pentru a evita scurgerea lichidului din interior, ce poate coroda alte componente din interiorul telecomenzii.
- Înlocuiește bateriile atunci când acestea se uzează și evită poluarea mediului înconjurător aruncându-le în locurile speciale de colectare.

Telecomanda

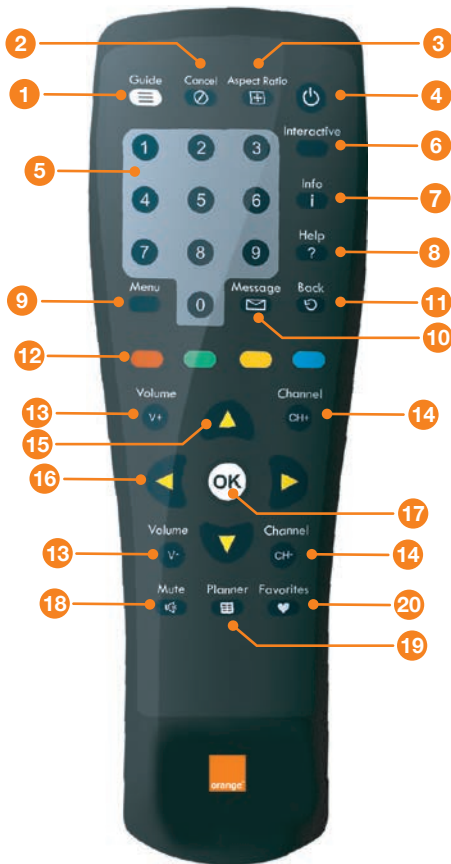


Note:

- Butoanele de pe panoul frontal al receiverului au aceleași funcții ca și cele de pe telecomandă.
- Urmează instrucțiunile afișate pe ecran.

	Buton	Funcție
1	Guide	Afișare Ghid Electronic de Programe
2	Cancel	leșire din meniu sau din fereastra pop-up
3	Aspect Ratio	Afișare fereastră de configurare rezoluție TV
4	On / Off	Comutare între modul de funcționare și standby
5	0 ~ 9	Butoane numerice
6	Interactive	Buton inactiv
7	Info	Afișare informații detaliate despre program
8	Help	Afișare fereastră cu informații de contact
9	Menu	Afișare meniu principal
10	Message	Afișare fereastră mesaje
11	Back	Înapoi la canalul vizionat anterior sau la meniul anterior
12	Butoane colorate	Funcții care depind de aplicații specifice
13	V +/-	Reglare volum
14	CH +/-	Schimbare canale TV
15	▲▼	Afișare banner sau mutare cursor sus / jos
16	◀▶	Mutare cursor la stânga / dreapta
17	OK	Afișare listă canale / Confirmare operațiune
18	Mute	Dezactivare / restaurare sunet
19	Planner	Afișare fereastră emisiuni planificate
20	Favorites	Afișare listă canale favorite


Panoul frontal

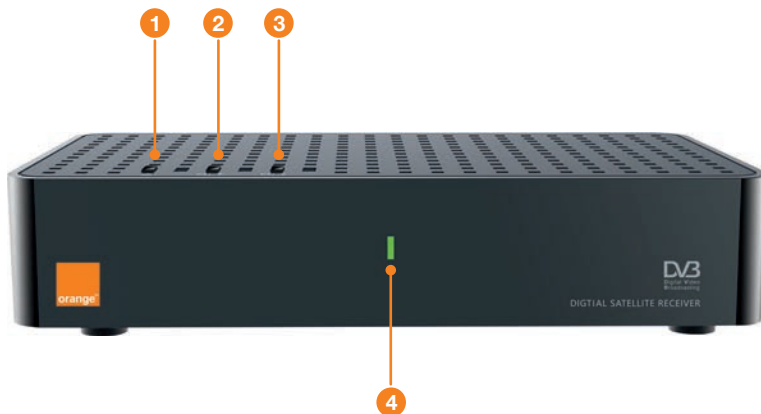

Buton	Funcție
1	Standby Comută receiverul între modurile ON (PORȚIT) și OFF (OPRIT).
2	Channel + Utilizat pentru schimbarea canalului cu o poziție înainte.
3	Channel - Utilizat pentru schimbarea canalului cu o poziție înapoi.
4	LED Indică starea: Roșu pentru Standby, Verde pentru Pornit, Roșu intermitent atunci când receiverul primește instrucțiuni de la telecomandă.

Partea frontală a aparatului se poate schimba fără atenționare prealabilă.

Panoul din spate

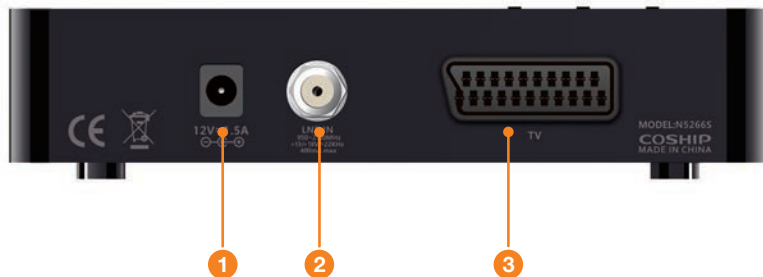

Buton	Funcție
1 Power In	Utilizat pentru conectarea receiverului la sursa de alimentare cu energie electrică.
2 LNB In	Utilizat pentru conectarea mufei antenei satelit.
3 TV	Utilizat pentru conectarea televizorului prin intermediul cablului SCART.

Partea din spate a aparatului se poate schimba fără atenționare prealabilă.

Instrucțiuni de instalare

1. Instalarea cardului de vizionare

Fanta pentru cardul de vizionare se află pe partea stângă a receiverului. Având microcipul electronic în sus, în partea laterală, introdu orizontal cardul potrivit direcției indicate de săgeată.



Card de vizionare


Note:

- Împinge cardul până atinge capătul slotului pentru a asigura un bun contact.
- Ține minte numărul de card, pentru orice eventualitate.
- Nu îndoi și nu deteriorează cardul.
- Nu așeza cardul în lumina directă a soarelui sau într-un mediu cald.
- Folosește o cârpă uscată și moale pentru a curăța suprafața cardului. Nu îl introdu în lichid sau într-un agent de curățare.
- În cazul în care cardul de vizionare nu mai funcționează contactează Orange Romania Communications S.A.

Instrucțiuni de instalare

2. Conectarea la semnal


Conectarea receiverului la antena satelit va fi realizată de către un reprezentant Orange Romania Communications. Se va conecta portul LNB IN al receiverului la antenă cu ajutorul unui cablu RF.

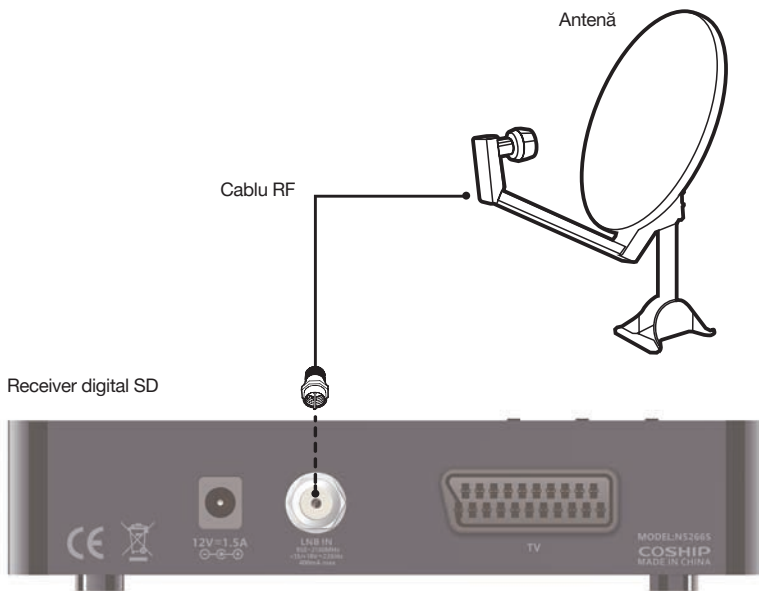

Instrucțiuni de instalare

3. Conectarea TV -ului

Conectează portul TV al receiverului la portul corespunzător al televizorului tău cu ajutorul unui cablu SCART.

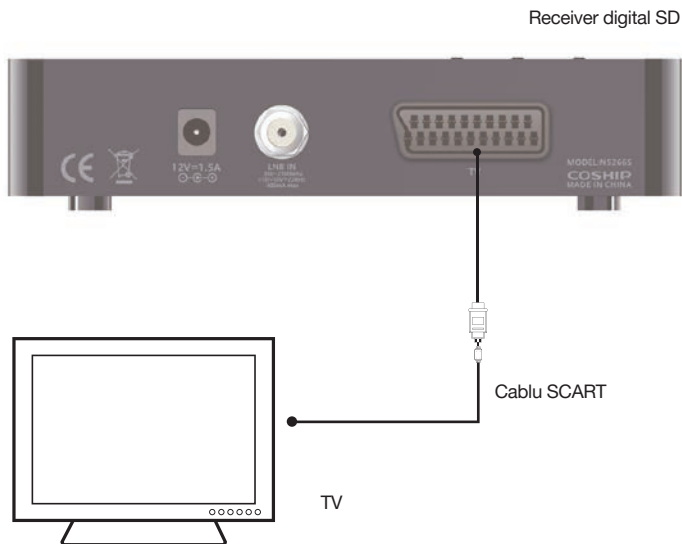


Notă: Asigură-te că televizorul tău este setat pe modul input/sursă SCART.

Instrucțiuni de instalare

4. Conectarea la sursa de alimentare

Introdu un capăt al cablului de alimentare în portul de input al receiverului și celălalt capăt în priză.

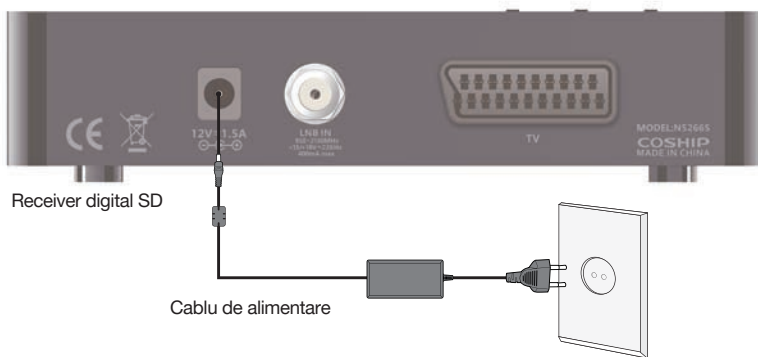

Consumul de electricitate în standby

Potrivit HG 928/2007 și Regulamentului Comisiei Europene 1275/2008 privind reglementarea consumului de electricitate al receiverelor de satelit, atunci când aparatele de acest tip se află în standby și nu sunt folosite pentru o perioadă de timp, este obligatoriu să intre în starea de standby pasiv, în care acestea au un consum de electricitate de 0,5W. Pentru a fi în conformitate cu aceste reglementări, receiverul va intra în modul de standby pasiv dacă după ce l-ai închis vei ține apăsat timp de cel puțin 3 secunde butonul de standby de pe panoul frontal sau de pe telecomandă. Astfel, vei contribui la un consum mult mai mic de electricitate atunci când nu folosești receiverul.

Ghidul funcțiilor din meniu

- Apasă tasta Menu pentru a afișa meniul principal de fiecare dată când dorești să folosești funcțiile din meniu. În meniul principal, navighează folosind ◀▶ și apasă tasta OK pentru a intra în sub-meniuri.
- PIN-ul inițial al meniului, setat automat, este „0000”; în cazul în care îl modifici este important să reții noul PIN.
- Butoanele colorate sunt utile atunci când navighezi prin programe, iar funcțiile lor sunt indicate întotdeauna pe ecran.

1. Ghidul de programe

Aici poți răsfoi informațiile despre programele săptămânii și poți înregistra comanda de a viziona viitoare programe. Sistemul îți trimite în mod automat un mesaj de reamintire în apropierea începerii emisiunilor planificate.

Atenție! Dacă receiverul este oprit sau se află în standby pasiv acesta nu va mai trimite aceste mesaje de reamintire.

În plus, aici poți alege până la 100 de canale favorite.

2. Planificare (Planner)

În această fereastră sunt afișate toate programele rezervate pentru vizionare.

Miercuri lun 01 16:51

Toate canalele

Duck TV
14:00-18:00
Informatie Indisponibila



Toate canalele

Astazi 01 lun 04:30 pm 05:00 pm 05:30 pm 06:00 pm

155 Duck TV	♥ Duck TV	Duck TV			
156 TeenNick	Fa...	Carly	Carly	Carly	Henry Pericol ...
157 Disney Channel	Miraculous:...	Mixeazal			
158 Nickelodeon	... Casa Loud	SpongeBob Pa...	SpongeBob Panta...	Un ...	Un show ...
160 Minimax	Spirit. Cu sufle...	Sur...	Surorile	Aventurile sire...	Barbie: Duetul ...

● Gen canale ● +24h



Miercuri lun 01 16:53

Planificare



Rezervat

Program	Canal	Ziua	Ora	
Duck TV	155	Miercuri	18:00-22:00	⬇️
Vanatorii de troll	160	Miercuri	23:30-00:00	⬇️
O singura privire	201	Joi	05:25-06:05	⬇️
Dragoste in Islanda	203	Joi	11:00-13:00	⬇️
Crime pe Coasta de Azur	206	Joi	15:35-16:40	⬇️

● Anuleaza



Ghidul funcțiilor din meniu

3. Configurare

Parental Control (control parental): Poți bloca diferite canale TV și modifica evaluările parentale sau meniul PIN. Meniul PIN este necesar pentru a viziona programele canalelor TV blocate și programele aflate în afara evaluărilor parentale.

User Setup (configurări făcute de către utilizator):

Poți configura lista de canale preferate și modifica limba ghidului de programe, formatul audio din cadrul emisiunilor, durata bannerului, tipul de screen saver, rezoluția ecranului etc.

System Setup (configurarea sistemului): Poți vizualiza informații despre diagnostic, să configurezi parametrii satelitelui sau tipul de output TV SCART și testa semnalul. În plus, poți reconfigura setările sistemului la cele inițiale din fabrică și șterge toate canalele favorite.

Atenție! Îți recomandăm să folosești cu atenție funcția de revenire la setările din fabrică, pentru a nu pierde în mod accidental toate configurările personalizate.

4. Lista de canale

Aici poți răsfoi lista completă de canale.

5. Mesaje

Aici poți vizualiza toate mesajele primite de la Orange Romania Communications S.A. în legătură cu oferte curente, modificări ale grilei de programe sau alte informații de interes general. Poți șterge aceste mesaje după vizualizarea lor.

Miercuri lun 01 16:54

Acasa

Acum in program

Planificare

Configurare


Lista canale



The screenshot shows a television interface with a dark background. On the left, there is a vertical menu with four items: 'Acum in program' (highlighted in orange), 'Planificare', 'Configurare', and 'Lista canale'. On the right, a video player displays a cartoon scene with a monkey and a panda in a forest. A progress bar is visible below the video. In the top right corner, the text 'Miercuri lun 01 16:54' is displayed. In the bottom right corner, there is an orange logo with the word 'orange'.

Miercuri lun 01 16:55


Informatii despre program

111 TVR 1 

Frumoasa si Bestia

Astazi 01.06 21:10-23:10

Drama romantica-fantasy, bazata pe basmul scris de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. Dupa ce i s-au scufundat vapoarele cu marfuri, un negustor ruinat se retrage la tara, impreuna cu cei sase copii ai sai. - Sursa: media-pres



The screenshot shows a television interface with a dark background. On the left, there is a vertical menu with the text 'Informatii despre program'. Below it, the following information is displayed: '111 TVR 1' with a TV icon, 'Frumoasa si Bestia', 'Astazi 01.06 21:10-23:10', and a paragraph of text: 'Drama romantica-fantasy, bazata pe basmul scris de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve. Dupa ce i s-au scufundat vapoarele cu marfuri, un negustor ruinat se retrage la tara, impreuna cu cei sase copii ai sai. - Sursa: media-pres'. On the right, a video player displays a woman in a white dress standing in a room with white curtains. The word 'PUBLICITATE' is overlaid on the video. A progress bar is visible below the video. In the bottom right corner, there is an orange button with the text 'Seteaza reamintire'. In the top right corner, the text 'Miercuri lun 01 16:55' is displayed. In the bottom right corner, there is an orange logo with the word 'orange'.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă LED-ul panoului frontal este stins?

- Verifică cablul de alimentare astfel încât să fie atașat receiverului și introdus într-o priză funcțională.

Ce fac dacă nu am imagine?

- Verifică cablul SCART astfel încât să fie conectat corespunzător la receiver și la TV.

Ce fac dacă nu am sunet?

- Verifică cablul SCART astfel încât să fie conectat corespunzător.
- Apasă tasta MUTE pentru a reactiva volumul dacă aparatul este în modul Mute.
- Apasă tasta V+ pentru a crește volumul dacă acesta este setat pe minimum.
- Selectează limba potrivită a programului.

Ce fac dacă nu am nici imagine și nici sunet simultan?

- Verifică cablul SCART astfel încât să fie conectat corespunzător.
- Verifică modul de input/sursă al televizorului astfel încât acesta să fie SCART.
- Apasă tasta „ON/OFF” pentru a comuta aparatul în modul de operare dacă acesta este în regimul de așteptare (standby).

Ce fac dacă pe ecran apare mesajul „Lipsă semnal”?

- Verifică cablul de semnal astfel încât să fie conectat corespunzător.
- Parametrii de program sunt setați greșit. Resetează parametrii corect sau sună la Serviciul de Relații cu Clienții (300).

Întrebări frecvente

Ce fac dacă programul nu poate fi vizualizat?

- Cardul de vizionare poate fi inserat necorespunzător. Inserează cardul de vizionare conform instrucțiunilor.
- Este posibil să nu fii abonat la canalul selectat. Contactează un reprezentant Orange Romania Communications.

Ce fac dacă aparatul se oprește brusc?

- Ventilația este insuficientă sau aparatul se află în preajma unui obiect ce produce căldură. Așează aparatul într-un spațiu răcoros și bine ventilat.

Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?

- Asigură-te că telecomanda este îndreptată către panoul din față și că semnalul IR nu este obstrucționat în niciun fel.
- Verifică dacă bateriile au suficientă putere și, dacă nu, înlocuiește bateriile.

Atenție!

Dacă nu reușești să soluționezi problema în urma consultării soluțiilor de mai sus, contactează un reprezentant Orange Romania Communications. Pentru a reduce riscul unui șoc electric, nu îndepărta carcasa. Menținerea și service-ul echipamentelor trebuie întreprinse de către personal calificat.

Contact

Pentru orice dificultăți tehnice, adresează-te Serviciului de Relații cu Clienții, zilnic, 24/24, prin apel telefonic la 300, gratuit în rețeaua Orange sau 0374.300.300, apel cu tarif normal din orice rețea și din roaming. Informațiile cuprinse în acest manual se actualizează periodic. Pentru a avea acces la ultima versiune de manual, verifică pagina de internet www.orange.ro.

