


Manual utilizare

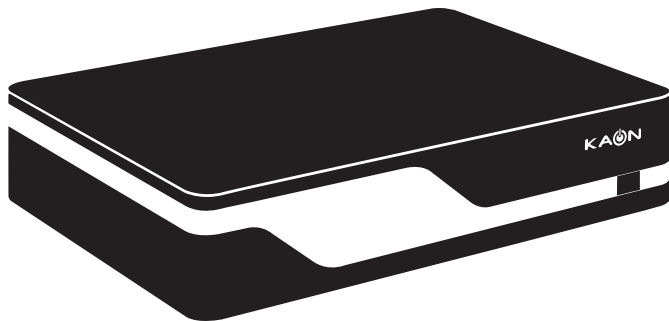

TV Box HD

pentru

Orange Home TV prin cablu



1. Reguli de siguranță

Avertisment




- Respectă aceste instrucțiuni pentru evitarea riscurilor de accidentare sau deteriorarea echipamentului.
- Deconectează receptorul de la rețea înainte de curățare.
- Folosește doar o cârpă umedă pentru ștergerea receptorului.
- Nu folosi accesorii nerecomandate de către producător, deoarece acestea pot cauza probleme echipamentelor și duce la pierderea garanției.
- Nu așeza receptorul pe o suprafață instabilă.
Receptorul poate să cadă, cauzând accidentarea proprie sau deteriorarea lui.
- Nu bloca și nu acoperi zona deschisă a carcasei, aceasta este destinată ventilației pentru evitarea supraîncălzirii.
- Nu pune receptorul într-o încălțăminte fără ventilație.
- Nu pune receptorul deasupra sau sub alt echipament electronic.
- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau împrăștiat cu lichide, nu așeza obiecte cu lichide, cum ar fi vasele, pe aparat.
- Utilizează receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe etichetă.
- Deconectează receptorul de la rețea trăgând de ștecher și nu de cablu.
- Poziționează cablul de alimentare astfel încât să se evite călcarea lui în picioare sau deteriorarea lui cu obiecte poziționate pe el. Acordă o atenție deosebită cablurilor care se conectează la prize și punctului care iese din aparat.
- Folosește o priză cu protecție.
- Nu mențineți aparatul în următoarele condiții:
 - În locuri prea calde sau prea reci.
 - La umiditate ridicată.
 - La temperaturi extreme, de exemplu în fața aerului condiționat sau lângă aparate pentru încălzire-aerisire.
 - În locuri cu praf sau fum.
 - În spații înguste unde căldura nu poate fi disipată.
 - În spații expuse direct razelor solare. Nerespectarea acestei atenționări poate produce probleme.

- Pentru o protecție sporită, în timpul furtunilor sau în caz de neutilizare pentru o perioadă mai lungă de timp a receptorului, deconectează-l de la rețea și de la antenă. Aceasta va asigura o protecție împotriva variațiilor de tensiune sau fulgerelor.
- Ștecherul trebuie folosit pentru deconectare. Întrerupătorul trebuie lăsat pe poziția pornit.

2. Service

- Nu încerca să reperi singur receptorul, deschizând carcasa te expui la tensiuni înalte și se pierde garanția. Consultă un service cu personal autorizat.

Panoul frontal




1. LED POWER

Afișează starea echipamentului

2. BUTON POWER

Pornește și oprește receiverul

Panoul spate

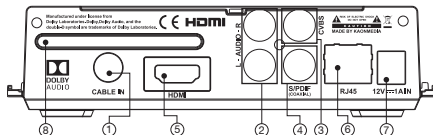

1. Cable IN

Conectează cablul de la antenă

2. AUDIO

Mufă pentru conectarea audio la televizor sau la alt echipament

3. CVBS

Mufă pentru conectarea video la televizor sau la alt echipament

4. S/PDIF

Mufa digitală pentru conectarea audio la televizor sau la alt echipament

5. HDMI

Folosit pentru a conecta receiverul tău la un televizor printr-un cablu HDMI

6. RJ45

Mufă rezervată pentru conectare la internet


7. 12V 1,5A IN

Folosit pentru a conecta receiverul la priză

8. SLOT SMART CARD

Folosit pentru a introduce cardul de acces

3. Telecomandă

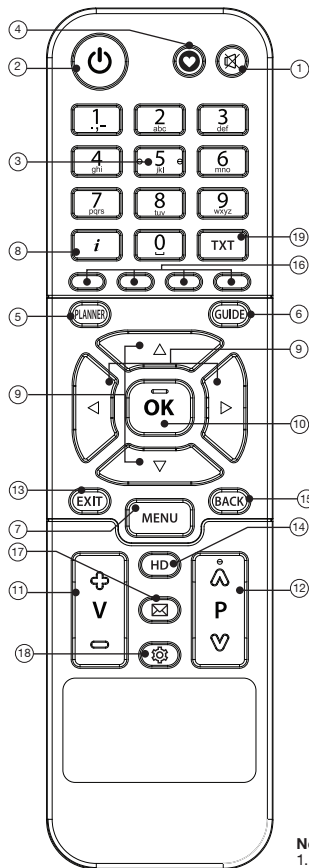

1. MUTE Apasă pentru a dezactiva sau reactiva sonorul.

2. STANDBY Apasă pentru a comuta între modurile pornit și standby.

3. Taste numerice Apasă pentru a selecta canalele sau pentru a introduce codul PIN.

4. FAV Apasă pentru a adăuga în lista de favorite canalul.

5. PLANER Apasă pentru a vizualiza informații despre programele fiecărui canal.

6. GUIDE Apasă pentru a vizualiza ghidul de programe.

7. MENU Apasă pentru a vizualiza meniul principal sau pentru a reveni la meniul anterior.

8. i (Info) Apasă pentru a vizualiza informațiile despre programul curent.

9. ▲/▼/◀/▶ (Tastele cu săgeți) Apasă pentru a deplasa cursorul sus, jos, la stânga sau la dreapta opțiunii din meniul.

10. OK Apasă pentru a selecta un meniu / pentru a confirma o

selecție.

11. V (Volum) Apasă pentru a modifica volumul.

12. P (Program) Apasă pentru a schimba canalul.

13. EXIT Apasă pentru a ieși din orice meniu.

14. HD. Pentru afișarea listei de canale HD disponibile, a subtitrării și a orei de intrare în modul Sleep.

15. BACK Apasă pentru a reveni în meniul anterior.

16. Taste colorate

Butonul Roșu: Tasta de selectare în meniul de pe ecran.

Butonul Verde:

Pentru sortarea listei de canale. Tasta de selectare în meniul de pe ecran.

Butonul Galben:

pentru afișarea meniului căutare.

Butonul Albastru:

pentru afișarea căsuței de mesagerie.

17. MESAJ Apasă pentru a accesa căsuța de mesaje.

18. SETĂRI Apasă pentru a accesa meniul receiver-ului

19 TEXT inactivă.

Notă

1. Când introduci bateriile, asigură-te că polaritatea (+/-) este corectă.
2. Aspectul telecomenzii ar putea fi schimbat fără niciun avis prealabil.

4. Conectare

1. Pentru conectarea antenei de cablu

Conectează cablul antenei la CABLE IN.

2. Conectează cablul de alimentare la mufa DC 12V IN

3. Pentru conectarea TV

Conectează cablul audio/video sau HDMI la receptor.

4. Pentru conectarea Sistemului Audio Digital

Conectează cablul S/PDIF la un amplificator digital.

Notă

Aspectul panoului din spate poate fi modificat fără nici o notificare prealabilă.

5. Navigare Meniu

Apasă tasta **MENU** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea **Meniul principal**.

1. Apasă tastele **▲/▼/◀/▶** pentru a naviga prin submeniuri.

2. Apasă tasta **OK** pentru selectare sau confirmare meniu.

3. Apasă tasta **BACK** pentru întoarcere la meniul anterior.

4. Apasă tasta **EXIT** pentru a ieși din meniu.

6. Instalare ușoară

Instalarea ușoară oferă posibilitatea de a selecta limba, de a seta rezoluția și de a căuta canale.

1. Limbă

Limba în care sunt prezentate meniurile

2. Rezoluție

Rezoluția imaginii

3. Conectică

Se verifică dacă receptorul este conectat la sistemul de cablu

4. Transponder

Se alege transponderul pentru instalare. Predefinit este E57

7. Funcții de bază

1. Bara de informații a canalului

Când apeși tasta (INFO) vei vizualiza bara de informații a canalului.

- Apasă tastele ▲/▼ pentru selectarea canalului și confirmă cu butonul OK.
- Apasă tastele ◀/▶ pentru vizualizarea informațiilor anterioare sau următoare ale programului.
- Apasă tastele (INFO) din nou pentru a vizualiza informațiile despre program.

2. Planificatorul

Prin apăsarea butonului PLANNER de pe telecomandă se va afișa o listă cu toate programele pe care le-ai selectat pentru o vizionare ulterioară. În acest ecran, poți parcurge toate programele selectate, având posibilitatea de a le anula. Pentru a seta un mesaj de reamintire pentru un program viitor, accesează programul respectiv cu ajutorul ghidului TV. Marchează programul dorit și apasă 'OK'. Va apărea un ecran cu informații despre conținutul programului, iar tu ai opțiunea de a activa un mesaj de reamintire.

3. Ghidul de programe

Poți răsfoi informațiile despre programele săptămânii și poți înregistra comanda de a viziona viitoare programe. Această secțiune de meniu este împărțită în 3 submeniuri: toate canalele, genul emisiunii și genul programului. Dacă emisiunea a început deja, cu ajutorul butonului OK vei fi transferat direct la canalul respectiv. Dacă emisiunea nu a început, vei putea accesa informațiile.

8. Organizarea programelor

Funcția EPG (Ghidul TV Electronic)

Funcția EPG afișează informații despre programele fiecărui canal, după zi și interval orar.

Vizualizare EPG

Apasă tasta **GUIDE** în timp ce urmărești în direct un canal.

Folosește butoanele ▲/▼/◀/▶ pentru deplasarea pe canalul dorit și apasă butonul OK pentru a comuta pe respectivul canal.

Folosește tasta **i (INFO)** pentru a vedea informații detaliate despre un program.

Folosește tasta **GALBENĂ** pentru găsirea programelor după cuvinte cheie.

Lista de Canale

Când selectezi tasta OK în timpul vizionării unui program, poți vizualiza Lista de Canale.

Folosind tastele ▲/▼ în modul vizualizare Listă de Canale se poate alege alt canal.

Editare listă de canale

Din acest meniu, se pot crea liste de programe favorite; de asemenea se poate bloca, ascunde, șterge sau muta un canal. Poate fi accesat apăsând succesiv tastele Menu, Editare listă de canale, OK, Cod PIN (codul PIN implicit este "0000").

9. Setare Sistem

Limbă

Se poate modifica limba pentru meniuri, pentru audio și pentru subtitrare.

Oră

Ora sistemului poate fi setată manual sau automat în funcție de țara pe care o alegi.

Control Blocare (Restricționare Acces)

1. Blocare Canal

Dacă este setat pornit, ai nevoie de codul PIN oricând alegi un canal blocat anterior, setat în meniul Editare listă canale.

2. Blocare Parentală

Această opțiune permite restricționarea accesului unor utilizatori prin setarea limitelor de vârstă. Pentru a viziona canalele blocate este necesar codul PIN.

3. Schimbare Cod PIN

Poți schimba codul PIN în acest meniu. Inițial el este setat „0000”. În cazul în care uiți codul PIN, vei întâlni fereastra Blocare Meniu atunci când încerci să accesezi Setare Sistem. În cazul în care nu îți amintești codul PIN, apelează departamentul de Relații Clienți.

10. Probleme și soluții

Problemă	Soluție
LED-uri stinse pe panoul frontal. Fără alimentare	Verifică conectarea corectă a ștecherului cablului de alimentare.
Fără imagine	Asigură-te că receptorul este pornit. Verifică corectitudinea conexiunilor. Verifică corectitudinea conectării ieșirilor video și audio.
Calitate slabă a imaginii	Verifică nivelul semnalului și cablul de antenă.
Fără sunet	Verifică volumul la TV și la receptor. Verifică existența setării Mute la TV și receptor. Verifică conexiunile cablurilor audio.
Telecomanda nu funcționează	Orientează telecomanda direct spre receptor. Verifică și înlocuiește bateriile dacă este cazul. Asigură-te ca panoul frontal să nu fie acoperit.
Serviciul nu funcționează sau este criptat.	Verifică dacă Smartcardul este introdus corect. Verifică dacă Smartcardul este cel destinat serviciului selectat.
Ai uitat codul PIN secret	Consultă secțiunea Schimbare Cod PIN din acest manual.

Pentru orice informație de natură tehnică sau comercială poți contacta Serviciul de Relații cu Clienții zilnic, între orele 07:00-24:00

- Prin apel telefonic la 300 (gratuit în rețeaua Orange) sau la 0374 300 300 (tarif standard)
- Prin intermediul aplicației mobile My Orange



Declarație de conformitate UE

Detalii produs

Pentru următorul

Produs:
SETTOP BOX

Model(e):
Model de bază: KSTB5029
Modele secundare: KSTB5030, KSTB5074

Anul aplicării marcatului CE : 2019

Declarație & Standarde aplicate

Declarăm pe propria răspundere că produsul electric menționat în acest document este în conformitate cu cerințele Directivei (2014/30/EU) privind Compatibilitatea Electromagnetică prin aplicarea

EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2014
EN 60065:2014
EN 50564:2011


și a Directivei (2011/65/EU) privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice prin aplicarea EN 50581

Producător

KAON MEDIA Co., Ltd.
KAONMEDIA Building, 884-1, Seongnam-daero,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

2019-03-20
(Locul și data semnării)

Yong-Gi Kim
(Numele și semnătura persoanei autorizate)

KAON MEDIA CO., LTD.

H. S. Lim / President



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

[illegible]

