



Ghid de instalare

TV Box HD



Măsuri de siguranță

Te rugăm să citești cu atenție toate informațiile cuprinse în acest manual și să-l păstrezi pentru consultare ulterioară.

- Deconectează receiverul de la sursa de curent înainte de a-l conecta la alte echipamente
- Nu deconecta cablurile de semnal și AV în timp ce aparatul este pornit
- Scoate cablul de alimentare din priză dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă îndelungată de timp
- Atunci când muți aparatul dintr-un mediu cald într-unul rece, sau viceversa, oprește aparatul și pornește-l după 1-2 ore
- Ferește aparatul de ploaie sau orice alt lichid. Nu așeza obiecte ce conțin lichide pe aparat. Dacă intră lichid în aparat, scoate cablul de alimentare imediat pentru a evita apariția flăcărilor sau șocurilor electrice.
- Pentru a asigura o ventilație bună, nu acoperi gurile de ventilație cu ziare, cârpe, perdele sau alte astfel de obiecte
- Nu așeza obiecte grele deasupra aparatului
- Deconectează cablul de alimentare înainte de curățarea aparatului. Șterge suprafața exterioară a aparatului cu o cârpă uscată.

Mediu de instalare

- Pentru o ventilație bună păstrează minimum 10 cm distanță între aparat și alte obiecte
- Nu așeza obiecte ce produc căldură în jurul aparatului (ex. lumânări, radiator, calorifer, sobă, amplificator)
- Temperatura camerei în care se află receiverul trebuie să fie moderată
- Evită umiditatea ridicată
- Evită lumina directă a soarelui
- Evită vibrațiile puternice

Instrucțiuni pentru priza electrică și cablul de alimentare

- Asigură-te că priza electrică se află în apropierea aparatului și că este bine fixată
- Nu atinge cablul de alimentare cu mâinile ude
- Pentru a evita incendiile sau șocurile electrice cauzate de un scurtcircuit, ce pot pune în pericol siguranța personală sau cauza daune casei, nu folosi un cablu de alimentare defect și contactează un reprezentant Orange pentru înlocuirea acestuia

Instrucțiuni pentru telecomandă și baterie

- Plasează bateriile în compartimentul pentru baterii ținând cont de polaritatea indicată prin simbolurile afișate
- Dacă telecomanda nu este folosită timp îndelungat, scoate bateriile pentru a evita scurgerea lichidului din interior, ce poate coroda alte componente din interiorul telecomenzii
- Înlocuiește bateriile atunci când acestea se uzează și evită poluarea mediului înconjurător aruncându-le în locurile speciale de colectare

Programare telecomandă universală

Pentru a programa telecomanda receiverului să execute comenzile de standby, introducere canal, volum +, volum -, te rugăm să respecti pașii de mai jos:

- Ține apăsat TV Standby pentru cel puțin 3 secunde, apoi eliberează butonul. Butonul va rămâne aprins, ceea ce înseamnă că telecomanda a intrat în modul de împerechere.
- Apasă tasta pe care vrei s-o împerechezi (TV Standby, taste numerice, TV vol+, TV vol-), iar butonul TV Standby va începe să clipească.
- Îndreaptă telecomanda receiverului către telecomanda televizorului (modul infraroșu trebuie poziționat unul către altul).
- Apasă pe telecomanda televizorului butonul pe care dorești să-l aloci: TV Standby, taste numerice, TV vol+, TV vol-. Dacă comanda a fost corect efectuată, butonul TV Standby va clipi de 3 ori și va rămâne ulterior aprins.
- Repetă pașii 2,3 și 4 până aloci toate comenzile dorite. Pentru a încheia procesul, apasă pe tasta TV Standby de două ori pentru a memora funcțiile și pentru a ieși din modul de împerechere.

Notă:

- Telecomanda receiverului și telecomanda televizorului trebuie să fie îndreptate una către cealaltă, cât mai aproape posibil.
- Dacă în timpul procesului nu se apasă nici o tastă pentru 30 de secunde, telecomanda va ieși automat din modul de împerechere.
- Pentru a ieși din modul de împerechere, se poate apăsa oricând în timpul procesului pe butonul TV Standby de două ori.



Notă:

- Butoanele de pe panoul frontal al receiverului au aceleași funcții ca și cele de pe telecomandă
- Te rugăm să urmărești instrucțiunile afișate pe ecran

	Buton	Funcție
1	TV Standby	Comutare între modul de funcționare și standby al televizorului
2	STB Standby	Comutare între modul de funcționare și standby al receiverului
3	TV vol +/-	Reglare volum televizor
4	HD	Afișare listă canale HD
5	TV Input	Selectare sursă televizor
6	MOSAIC	Buton inactiv
7	TV TXT	Afișare Teletext televizor
8	LIST	Afișare listă canale
9	Aspect Ratio	Afișare fereastră de configurare rezoluție TV
10	GUIDE	Afișare Ghid electronic de programe
11	CANCEL	Ieșire din meniu sau din fereastra pop-up
12	↑ ↓	Navigare sus, jos, stânga, dreapta
13	OK	Afișare listă canale / Confirmare operațiune
14	MENU	Afișare meniu principal
15	BACK	Înapoi la canalul vizionat anterior sau la meniul anterior
16	MUTE	Dezactivare / Restaurare sunet
17	V +/-	Reglare volum receiver
18	P +/-	Schimbare canal cu o poziție înainte/înapoi
19	Info	Afișare informații detaliate despre program
20	0-9	Butoane numerice
21	HELP	Afișare fereastră cu informații de contact
22	Favorites	Afișare listă canale favorite
23	Coloured Buttons	Funcții care depind de aplicații specifice
24	Radio	Buton inactiv
25	Messages	Afișare listă mesaje
26	Planner	Afișare fereastră emisiuni planificate
27	Interactive	Buton inactiv

Panou frontal



	Buton	Funcție
1	STANDBY	Comută receiverul între modurile ON (PORNIT) și OFF (OPRIT).
2	CHANNEL DOWN	Utilizat pentru schimbarea canalului cu o poziție înapoi.
3	CHANNEL UP	Utilizat pentru schimbarea canalului cu o poziție înainte.
4	DISPLAY	Utilizat pentru afișarea stării curente, cum ar fi ora și informații despre funcționarea echipamentului.
5	LED POWER	Pornit (verde), Oprit (roșu).
6	LED SEMNAL	Roșu - receiverul primește semnal; Stins - nu primește semnal; Intermitent roșu - atunci când receiverul primește instrucțiuni de la telecomandă.
7	Fantă card vizionare	Utilizată pentru introducerea cardului de vizionare în receiver.

Partea frontală a aparatului se poate schimba fără atenționare prealabilă.

Panou din spate



	Buton	Funcție
1	Cable IN	Utilizat pentru conectarea mufei de la splitterul de semnal sau router.
2	DV-OUT (HDMI)	Utilizat pentru conectarea prin cablu HDMI la mufa HDMI a televizorului, pentru imagini de calitate superioară.
3	S/PDIF (Optic)	Utilizat pentru conectarea unui amplificator digital.
4	SCART PENTRU TV	Utilizat pentru conectarea televizorului prin intermediul cablului SCART.
5	RCA	Utilizat pentru conectarea televizorului prin intermediul cablului RCA.
6	RJ45 (LAN)	Utilizat pentru conectarea cablului Ethernet.
7	Power IN	Utilizat pentru conectarea receiverului la sursa de alimentare cu energie electrică.

Partea din spate a aparatului se poate schimba fără atenționare prealabilă.

Instrucțiuni de instalare

1. Instalarea cardului de vizionare

Fanta pentru cardul de vizionare se află pe panoul frontal al receiverului. Introdu orizontal cardul potrivit direcției indicate de săgeată.



Note:

- Împinge cardul până atinge capătul slotului pentru a asigura un bun contact. Ține minte numărul de card, pentru orice eventualitate.
- Nu îndoi și nu deteriora cardul
- Nu așeza cardul în lumina directă a soarelui sau într-un mediu cald
- Folosește o cârpă uscată și moale pentru a curăța suprafața cardului. Nu îl introduce în lichid sau într-un agent de curățare.
- În cazul în care cardul de vizionare nu mai funcționează, contactează Serviciul Clienți Orange.


2. Conectarea sursei de semnal

Conectarea receiverului la splitterul de semnal sau router va fi realizată de către un reprezentant Orange. Se va conecta portul CABLE IN al receiverului la splitterul de semnal sau router cu ajutorul unui cablu RF.



3. Conectarea TV-ului

Televizorul îl poți conecta la receiver în două moduri: prin intermediul cablului DV-OUT (HDMI) sau prin intermediul cablului RCA. Dacă ai un sistem audio surround, îl poți conecta prin intermediul ieșirii S/PDIF.

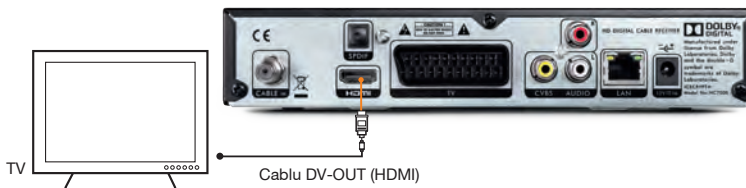

Notă: Asigură-te că televizorul este setat pe modul input/sursă HDMI.


DV-OUT (HDMI), sau high-definition multimedia interface (interfață multimedia de înaltă definiție), este o interfață care permite transmiterea unui semnal digital audio și video cu ajutorul unui singur cablu. La conectarea cu cablul DV-OUT (HDMI) nu trebuie să conectezi cablurile audio, ci doar să realizezi conexiunea prin DV-OUT (HDMI)/DVI.

Dacă televizorul tău nu are un port DV-OUT (HDMI), poți viziona imaginile pe televizor conectând un capăt al cablului RCA la receiver și celălalt capăt la televizor, respectând culorile.

Notă: Asigură-te că televizorul tău este setat pe modul input/sursă RCA.

4. Conectarea la sursa de alimentare

Introdu un capăt al cablului de alimentare în portul de input al receiverului și celălalt capăt în priză. Asigură-te în prealabil că priza este funcțională. Când pornești receiverul vei vedea mesajul „Please wait” (Așteptă) și apoi va fi afișat canalul cu numărul cel mai mic.

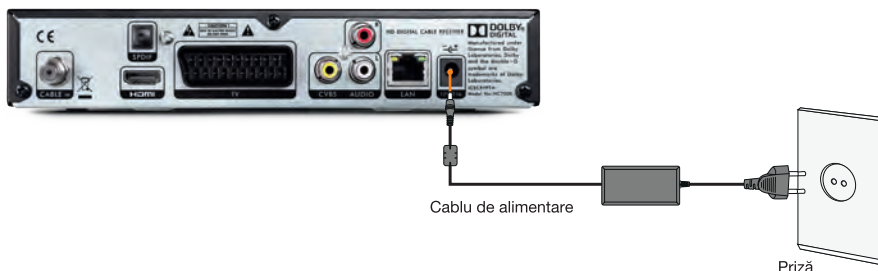

Potrivit Regulamentului Comisiei Europene 1275/2008 privind reglementarea consumului de electricitate al receiverelor de satelit, atunci când aparatele de acest tip se află în standby și nu sunt folosite pentru o perioadă de timp, este obligatoriu să intre în starea de standby pasiv, în care acestea au un consum de electricitate de 0,5 W. Pentru a fi în conformitate cu aceste reglementări, receiverul va intra în modul de standby pasiv după aproximativ 6 ore de la închiderea acestuia din panoul frontal sau din telecomandă.

În plus, poți comuta receiverul în starea de standby pasiv prin apăsarea butonului de standby de pe telecomandă timp de 5 secunde, dacă ești în modul vizualizare, sau timp de 3 secunde, dacă receiverul este în standby activ. Pentru a reporni receiverul, apasă butonul  de pe panoul frontal sau telecomandă, apoi așteaptă câteva momente până când receiverul își va relua activitatea. Astfel, vei contribui la un consum mult mai mic de electricitate atunci când nu folosești receiverul.

5. Configurarea inițială

După efectuarea pașilor 1-4 ai instalării, la prima pornire a receiverului, parametrii principali de funcționare trebuie să se actualizeze. Te rugăm să aștepti încheierea acestei operațiuni înainte de a continua configurarea.

Pentru a putea urmări programe TV sau pentru a utiliza ghidul TV, este necesară o configurare completă a receiverului. Pentru a efectua o configurare completă, trebuie să treci prin toate ecranele de configurări. Până la finalizarea întregului proces de configurare vor funcționa numai butoanele necesare pentru aceste operațiuni.

Mai întâi va apărea un ecran pentru selectarea limbii meniului, apoi un ecran cu un mesaj în care ți se solicită să verifici dacă toate dispozitivele sunt pornite și apoi un ecran pentru setările inițiale, din care poți modifica o parte din parametri, dacă este cazul. În final, vor apărea ecranul pentru selectarea semnalului transponderului și ecranul pentru puterea și calitatea semnalului.

a. Selectarea limbii meniului

b. Lista de configurare

c. Verificarea semnalului - se selectează EntryPoint 57

d. Ecranul pentru puterea și calitatea semnalului

Informații despre emisiuni

Informațiile cu privire la emisiuni apar pe ecran de fiecare dată când schimbi canalul. De asemenea, poți accesa aceste informații apăsând butonul „INFO“ în timp ce vizionezi programul respectiv. Astfel, poți să te informezi cu privire la conținutul programului vizionat, dar și despre programele care vor urma pe canalul respectiv sau pe alte canale, pentru o perioadă de timp specificată. Acest ecran afișează programele care încep la ora locală și cele din următoarele 24 de ore. Mesajul va rămâne pe ecran în funcție de durata de timp definită în setări.

Ghidul funcțiilor din meniu

Toate funcțiile receiverului tău de Cablu Digital se regăsesc în meniu. Aceste opțiuni sunt: Ghid de programe, Planner, Setări, Profile Utilizator, Mesaje, Ajutor și Căutare. Apăsăți tasta Menu pentru a afișa meniul principal de fiecare dată când dorești să folosești aceste funcții.

Butoanele colorate sunt utile atunci când navighezi prin programe, iar funcțiile lor sunt indicate întotdeauna pe ecran.

1. Ghidul de programe

Aici poți răsfoi informațiile despre programele săptămânii și poți înregistra comanda de a viziona viitoare programe. Această secțiune de meniu este împărțită în 3 submenouri: Toate canalele, Genul emisiunii și Genul programului. Dacă emisiunea a început deja, cu ajutorul butonului OK vei fi transferat direct la canalul respectiv. Dacă emisiunea nu a început, vei putea accesa informațiile.

Apăsând butonul „i” sau „Info” vei primi informații despre conținutul emisiunii.

- Cu ajutorul butoanelor cu săgeți în sus și în jos poți parcurge lista de canale
- Cu ajutorul butoanelor cu săgeți în stânga și în dreapta poți parcurge lista de programe

- Cu ajutorul butonului albastru, poți parcurge următoarele 24 de ore
- Cu ajutorul butonului galben poți accesa anterioarele 24 de ore
- Cu ajutorul butonului verde poți sorta lista de canale în funcție de genul acestora
- Dacă emisiunea nu a început, vei putea accesa informațiile despre conținutul acesteia și vei avea posibilitatea de a activa un mesaj de reamintire
- Dacă informațiile cu privire la lista de emisiuni nu sunt disponibile, va apărea mesajul „The information is not accessible” (Informațiile nu sunt disponibile)

2. Planificare (planner)

Prin apăsarea butonului PLANNER de pe telecomandă se va afișa o listă cu toate programele pe care le-ai selectat pentru o vizionare ulterioară. În acest ecran, poți parcurge toate programele selectate, având posibilitatea de a le anula.

Pentru a seta un mesaj de reamintire pentru un program viitor, accesează programul respectiv cu ajutorul ghidului TV. Marchează programul dorit și apasă 'OK'. Va apărea un ecran cu informații despre conținutul programului, iar tu ai opțiunea de a activa un mesaj de reamintire.

3. Setări

Aici poți modifica preferințele legate de:

- Parental Control – Aici poți bloca acele canale pe care nu dorești să le accesezi, să stabilești nivelul ratingului parental și să schimbi PIN-ul tău. PIN-ul inițial al meniului, configurat în mod automat, este “0000”; în cazul în care îl modifici este important să reții noul PIN.
- User Setup - Poți configura lista de canale preferate și modifica limba ghidului de programe, formatul audio din cadrul emisiunilor, durata bannerului, tipul de screen saver, rezoluția ecranului etc.
- System Setup - Poți vizualiza informații despre diagnostic, să configurezi

parametrii semnalului sau tipul de output TV și testa semnalul. În plus, poți reconfigura setările sistemului la cele inițiale din fabrică și șterge toate canalele favorite și să configurezi funcția de standby automat a receiverului tău.

ATENȚIE!

Îți recomandăm să folosești cu atenție funcția de revenire la setările din fabrică, pentru a nu pierde în mod accidental toate configurările personalizate.

4. Profil utilizator

Aici poți realiza 4 profiluri de utilizator, câte unul pentru fiecare membru al familiei tale. Ștergerea numelui predefinit se face cu ajutorul săgeții stânga de pe telecomandă și redenumirea utilizatorului cu ajutorul tastelor 0-9.

Pentru fiecare utilizator poți configura câte o listă de 30 de canale pe care le poți aranja în ordinea dorită. Navigarea în acest meniu se face cu ajutorul săgeților sus/jos/stânga/dreapta, iar selecția se face cu ajutorul tastei OK.

5. Mesaje

Aici poți vizualiza toate mesajele primite de la Orange în legătură cu ofertele curente, modificări ale grilei de programe sau alte informații de interes general. Poți șterge aceste mesaje după vizualizarea lor.

6. Ajutor

Aici poți accesa informații despre programarea telecomenzii tale universale și cele mai uzuale coduri TV, puncte de contact Orange și răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări legate de funcționarea serviciului Orange Home TV.

7. Căutare – funcție disponibilă în curând

Dacă vrei să vezi o emisiune sau un film, dar nu îți mai amintești canalul TV care transmite emisiunea sau filmul, prin opțiunea Căutare nu vei mai avea această problemă. Căută emisiunea sau filmul dorit indiferent dacă îți amintești doar titlul, actorii sau câteva litere, accesând meniul Căutare.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă LED-ul panoului frontal este stins?

- Verifică cablul de alimentare astfel încât să fie atașat receiverului și introdus corespunzător într-o priză funcțională

Ce fac dacă nu am imagine?

- Verifică cablul HDMI/RCA astfel încât să fie conectat corespunzător la receiver și la TV

Ce fac dacă nu am sunet?

- Verifică cablul HDMI/RCA astfel încât să fie conectat corespunzător
- Apăsă tasta MUTE pentru a reactiva volumul dacă aparatul este în modul Mute
- Apăsă tasta V+ pentru a crește volumul dacă acesta este setat pe minimum
- Selectează limba potrivită a programului

Ce fac dacă nu am nici imagine și nici sunet simultan?

- Verifică cablul HDMI/RCA astfel încât să fie conectat corespunzător
- Verifică modul de input/sursă al televizorului astfel încât acesta să fie HDMI/RCA
- Apăsă tasta „ON/OFF” pentru a comuta aparatul în modul de operare dacă acesta este în regimul de așteptare (standby)

Ce fac dacă pe ecran apare mesajul “Lipsă semnal”?

- Verifică cablul de semnal astfel încât să fie conectat corespunzător
- Parametrii de program sunt setați greșit. Resetează parametrii corect sau sună la

Întrebări frecvente

Serviciul de Relații cu Clienții (499).

Ce fac dacă programul nu poate fi vizualizat?

- Cardul de vizionare poate fi inserat necorespunzător. Inserează cardul de vizionare conform instrucțiunilor.
- Este posibil să nu fii abonat la canalul selectat. Contactează un reprezentant Orange.

Ce fac dacă aparatul se oprește brusc?

- Ventilația este insuficientă sau aparatul se află în preajma unui obiect ce produce căldură. Așează aparatul într-un spațiu răcoros și bine ventilat.

Ce fac dacă telecomanda nu funcționează?


- Asigură-te că telecomanda este îndreptată către panoul din față și că semnalul IR nu este obstrucționat în niciun fel
- Verifică dacă bateriile au suficientă putere și, dacă nu, înlocuiește bateriile

ATENȚIE!

Dacă nu reușești să soluționezi problema în urma consultării soluțiilor de mai sus, contactează un reprezentant Orange. Pentru a reduce riscul unui șoc electric, nu îndepărta carcasa. Mentenanța și service-ul echipamentelor trebuie întreprinse de către personal calificat.

În conformitate cu legislația în vigoare te informăm că:

- Utilizatorii de echipamente electrice și electronice sunt obligați să colecteze separat deșeurile de echipamente electrice și electronice, fiind strict interzisă aruncarea acestor deșeuri împreună cu deșeurile municipale nesortate (gunoi menajer)
- În calitate de utilizatori ai echipamentelor electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor achiziționați de la Orange, ai responsabilitatea de a preda deșeuri ale acestor produse în mod gratuit la punctele speciale de colectare autorizate pentru astfel de deșeuri. Astfel, vei ajuta la conservarea resurselor naturale, reducerea poluării și protejarea sănătății populației.
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice, bateriile și acumulatorii sunt nocive, conținând substanțe periculoase cu consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății omului
- Simbolul pubelei cu roți barată cu 2 linii în forma de X, ca în imaginea de mai jos, indică faptul că echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii fac obiectul unei colectări separate

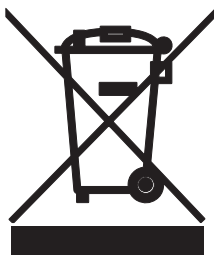

Declaration of Conformity

Product Details

Product: Digital Set Top Box

Model(s): TV BOX HD HC7202

Manufactured at :

SHENZHEN SKYWORTH DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

14/F, Block A, Skyworth Building, Gaixin Ave.1 S, Nanshan District, Shenzhen, P.R.China.

Declaration & Applicable standards:

We hereby declare that the product above in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) by application of

EN 55022:2006	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006	EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	EN 55020:2007
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008	

And the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 1275/2008 for standby and off mode electric power consumption.



Representative in the EU

Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.

Signature:

Louis Fang

(Name and signature of authorized person.)

Dec 22, 2015

(Place and date of issue)

SHENZHEN SKYWORTH DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
14/F, Block A, Skyworth Building, Gaixin Ave.1 S, Nanshan District, Shenzhen, P.R.China
Tel: +86(755)26010000 Fax: +86(755)26010001

Prin prezenta, declarăm că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante din Directiva 2006/95/EC și 2004/108/EC .

Cuprins

Măsuri de siguranță 3

Programare telecomandă universală 5

Panou frontal 8

Panou din spate 9

Instrucțiuni de instalare 10

Ghidul funcțiilor din meniu 14

Întrebări frecvente 18

Declarație de conformitate 21

