


Manual utilizare

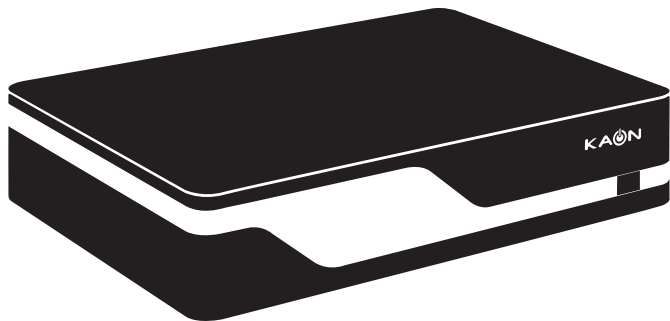

Receiver HD

pentru

Orange Home TV prin satelit



Cuprins

Reguli de siguranță	3
Service	4
Telecomandă	5
Conectare	6
Navigare meniu	6
Funcții de bază	6
Probleme și soluții	8

1. Reguli de siguranță

Avertisment




- Respectă aceste instrucțiuni pentru evitarea riscurilor de accidentare sau deteriorarea echipamentului.
- Deconectează receiverul de la rețea înainte de curățare.
- Folosește doar o cârpă umedă pentru ștergerea receiverului.
- Nu folosi accesorii nerecomandate de către producător, deoarece acestea pot cauza probleme echipamentelor și duce la pierderea garanției.
- Nu așeza receiverul pe o suprafață instabilă. Receiverul poate să cadă, cauzând accidentarea proprie sau deteriorarea lui.
- Nu bloca sau acoperi zona deschisă a carcasei (aceasta este destinată ventilației pentru evitarea supraîncălzirii).
- Nu pune receiverul într-o incintă fără ventilație.
- Nu pune receiverul pe sau sub un alt echipament electronic.
- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau în zone cu scurgeri de lichide. Nu așeza niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vasele, pe receiver.
- Utilizează receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe etichetă.
- Deconectează receiverul de la rețea trăgând de ștecher și nu de cablu.
- Poziționează cablul de alimentare astfel încât să se evite călcarea sau deteriorarea lui cu obiecte poziționate pe el. Acordă o atenție deosebită cablurilor care se conectează la prize și la cele care ies din aparat.
- Folosește o priză cu protecție.
- Nu păstra aparatul în următoarele condiții:
 - într-un loc prea cald sau prea rece.
 - într-un loc cu umiditate ridicată.
 - la temperaturi extreme, de exemplu în fața aerului condiționat sau altor aparate pentru încălzire-aerisire.
 - într-un loc cu praf sau fum.
 - în spații înguste unde căldura nu poate fi disipată.
 - în spații expuse direct razelor solare. Nerespectarea acestei atenționări poate produce probleme.

- Pentru o protecție sporită, în timpul furtunilor sau în caz de neutilizare pentru o perioadă mai lungă de timp a receiverului, deconectează-l de la rețea și de la antenă. Aceasta va asigura o protecție împotriva variațiilor de tensiune sau a fulgerelor.
- Ștecherul trebuie folosit pentru deconectare. Întrerupătorul trebuie lăsat pe poziția pornit.

2. Service

- Nu încerca să repara singur receiverul, deschizând carcasa te expui la tensiuni înalte și se pierde garanția. Consultă un service cu personal autorizat.

Panoul frontal




1. LED POWER

Afișează starea echipamentului

2. BUTON PORNIRE

Pornește și oprește receiverul

Panoul spate

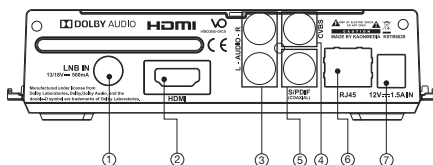

1. Intrare LNB

Conectează cablul de la antena de satelit

2. HDMI

Folosit pentru a conecta receiverul tău la un televizor printr-un cablu HDMI

3. AUDIO

Mufă pentru conectarea audio la televizor sau la alt echipament

4. CVBS

Mufă pentru conectarea video la televizor sau la alt echipament

5. SPDIF

Mufă digitală pentru conectarea audio la televizor sau la alt echipament


6. RJ 45

Mufă rezervată pentru conectare la internet

7. DC 12V IN

Folosit pentru a conecta receiverul la priză

3. Telecomandă

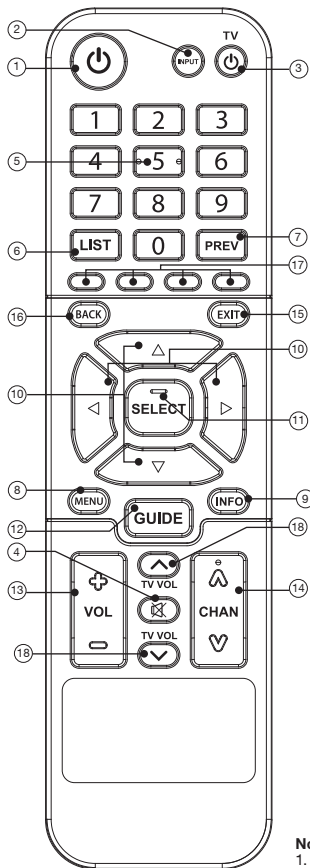

1. STANDBY Apasă pentru a comuta între modurile pornit și standby.

2. INPUT Apasă pentru a comuta între TV și Radio.

3. TV Apasă pentru a porni / opri televizorul (disponibilă doar după împerecherea cu televizorul).

4. MUTE Apasă pentru a dezactiva sau reactiva sonorul.

5. Taste numerice Apasă pentru a selecta canale sau introduce codul PIN.

6. LIST Apasă pentru a vizualiza lista de programe.

7. PREV Apasă pentru a reveni la canalul anterior.

8. MENU Apasă pentru a afișa pe ecran meniul principal sau pentru a reveni în meniul anterior.

9. i(Info) Apasă pentru a vizualiza informațiile despre programul curent.

10. ▲/▼/◀/▶ (Tastele cu săgeți) Apasă pentru a deplasa cursorul în sus,

jos, stânga sau dreapta opțiunii din meniu.

11. SELECT Apasă pentru a selecta un meniu / pentru a confirma o selecție.

12. GUIDE Apasă pentru a accesa ghidul de canale.

13. VOL (Volum) Apasă pentru a modifica volumul.

14. CH +/- (Canal) Apasă pentru a schimba canalul.

15. EXIT Apasă pentru ieși din orice meniu.

16. BACK Apasă pentru a reveni în meniul anterior.

17. Taste colorate

Butonul Roșu: tasta de ștergere mesaj.

Butonul Verde: pentru afișarea căsuței de mesagerie.

Butonul Galben: buton Inactiv.

Butonul Albastru: pentru afișarea meniului Subtitrare / Audio.

18. TV Vol: Apasă pentru a modifica volumul televizorului.

Notă

1. Când introduci bateriile, asigură-te că polaritatea (+/-) este corectă.
2. Aspectul telecomenzii ar putea fi schimbat fără niciun avis prealabil.

4. Conectare

1. Pentru conectarea antenei de cablu

Conectează cablul antenei la LNB IN.

2. Conectează cablul de alimentare la mufa DC 12V IN

3. Pentru conectarea TV

Conectează cablul audio/video sau HDMI la receptor.

4. Pentru conectarea Sistemului Audio Digital

Conectează cablul S/PDIF la un amplificator digital.

Notă

Aspectul panoului din spate poate fi modificat fără nici o notificare prealabilă.

5. Navigare Meniu

Apasă tasta **MENU** de pe telecomandă. Pe ecran va apărea **Meniul principal**.

1. Apasă tastele ▲/▼/◀/▶ pentru a naviga prin submeniuri.
2. Apasă tasta **OK** pentru selectare sau confirmare meniu.
3. Apasă tasta **BACK** pentru întoarcere în meniul anterior.
4. Apasă tasta **EXIT** pentru a ieși din meniu.

6. Funcții de bază

Accesează meniul apăsând butonul **MENU** de pe telecomandă. Aici poți face setări pentru canalul TV, sunet, imagine, limbă, setări generale, TV card și sistem.

Pentru a închide meniul, apasă din nou butonul **MENU** sau butonul **EXIT**. Apasă tastele ▲/▼ pentru navigare și confirmă cu butonul **OK**.

- Apasă tasta ▶ pentru accesarea submeniurilor.
- Apasă tasta ◀ pentru revenirea la meniul principal.

Structură meniu:

1. Sistem

- 1.1. Limba → Permite modificarea limbii meniului.
- 1.2. Video → Permite setarea proporției ecranului, a rezoluției și a tipului de conversie.
- 1.3. Audio → Setarea formatului de ieșire și al codecului.
- 1.4. Control Parental → Opțiunea „control parental” permite restricționarea conținutului vizionat, conform normelor de clasificare a programelor audiovizuale în vederea protecției minorilor.

2. Favorite

Cu acest receiver poți configura liste de canale preferate. Astfel, fiecare membru al familiei poate avea propria listă de canale favorite.

3. Instalare

- 3.1. Instalare antenă → Setarea tipului de antenă și starea antenei.
- 3.2. Scanare Canale → Scanare manuală.
- 3.3. Actualizare Software → Verificarea versiunea sistemului de operare.
- 3.4. Repornește → Repornește receiverul.
- 3.5. Setări din fabrică → Revenire la setările din fabrică.

4. Informații

- 4.1. CAS → Informații despre CAS.
- 4.2. Informații sistema → Informații despre sistema.

7. Probleme și soluții

Problemă	Soluție
LED-uri stinse pe panoul frontal. Fără alimentare	Verifică conectarea corectă a ștecherului cablului de alimentare.
Fără imagine	Asigură-te că receptorul este pornit. Verifică corectitudinea conexiunilor. Verifică corectitudinea conectării ieșirilor video și audio.
Calitate slabă a imaginii	Verifică nivelul semnalului și cablul de antenă.
Fără sunet	Verifică volumul la TV și la receptor. Verifică existența setării Mute la TV și receptor. Verifică conexiunile cablurilor audio.
Telecomanda nu funcționează	Îndreaptă telecomanda direct spre receptor. Verifică și înlocuiește bateriile dacă este cazul. Asigură-te că panoul frontal nu e acoperit.
Serviciul nu funcționează sau este criptat.	Verifică dacă Smartcardul este introdus corect. Verifică dacă Smartcardul este cel destinat serviciului selectat.
Ai uitat codul PIN secret	Contactează serviciul Relații cu Clienții.

Pentru orice informație de natură tehnică sau comercială poți contacta Serviciul de Relații cu Clienții zilnic, între orele 07:00-24:00

- Prin apel telefonic la 300 (gratuit în rețeaua Orange) sau la 0374 300 300 (tarif standard)
- Prin intermediul aplicației mobile My Orange

Structură meniu:

1. Sistem

- 1.1. Limba → Permite modificarea limbii meniului.
- 1.2. Video → Permite setarea proporției ecranului, a rezoluției și a tipului de conversie.
- 1.3. Audio → Setarea formatului de ieșire și al codecului.
- 1.4. Control Parental → Opțiunea „control parental” permite restricționarea conținutului vizionat, conform normelor de clasificare a programelor audiovizuale în vederea protecției minorilor.

2. Favorite

Cu acest receiver poți configura liste de canale preferate. Astfel, fiecare membru al familiei poate avea propria listă de canale favorite.

3. Instalare

- 3.1. Instalare antenă → Setarea tipului de antenă și starea antenei.
- 3.2. Scanare Canale → Scanare manuală.
- 3.3. Actualizare Software → Verificarea versiunea sistemului de operare.
- 3.4. Repornește → Repornește receiverul.
- 3.5. Setări din fabrică → Revenire la setările din fabrică.

4. Informații

- 4.1. CAS → Informații despre CAS.
- 4.2. Informații sistema → Informații despre sistema.

Contents

KAON

Declarație de conformitate UE

1. Model Nr :

KSTB502B, KSTB5073, KSTB6029

2. Numele și adresa producătorului sau a reprezentantului legal:

Kaonmedia Co., Ltd.

KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

3. Accesă declarație de conformitate este eliberată și semnată pe propria răspundere a producătorului :

Kaonmedia Co., Ltd.

4. Obiectul declarației:**5. Declarăm pe propria răspundere că produsul electric menționat în acest document este în conformitate cu:**

DIRECTIVE 2014/35/EU Low Voltage (LVD)

DIRECTIVE 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)

DIRECTIVE 2014/53/EU Radio Equipment (RED)

DIRECTIVE 2010/30/EU Eco-design and Energy labeling

6. Dacă este cazul, trimitere la standardele armonizate relevante utilizate sau trimitere la specificațiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

Art.3.1.a) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55032:2012+AC:2013

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 303 372-2 V1.1.1

Art.3.2) Règlement CE 801/2013 cu amendament la (CE) No 1275/2008

Art.3.3) Metodă de test : EN 50564:2011 (IEC 62301:2011, modificată)

Test report issued by:

Safety: SongDam Certification Center

EMC: ONETECH Corp.

RF: ONETECH Corp.

EPR: SongDam Certification Center

7. Dacă este cazul, organismul notificat, descrierea intervenției și a certificatului:

N/A

8. Dacă este cazul, descrierea accesoriilor și componentelor, inclusiv software, care permit echipamentului radio să funcționeze conform destinației și să facă obiectul declarației UE de conformitate:

N/A

Nume : Kaonmedia Co., Ltd.
Adresă : KAONMEDIA Building, 884-3, Seongnamdae-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Persoană de contact : Hyun Myung Noh
Telefon și adresă de email : +82 10 2944 2048 / nhm@kaonmedia.com
Semnătură :



KAON MEDIA (S), LTD.
 H. M. Noh / President



HDMI[™]
 HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

DOLBY AUDIO[™]

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

