

Orange Home TV prin satelit



**Ghid de utilizare
receiver HD**

Cuprins

Calitatea HD	3
Măsurile de siguranță	4
Descrierea receiverului HD și a telecomenției	6
Meniul și ghidul TV	8
Mini-ghidul TV	8
Ghidul TV electronic	9
Meniu	9
Controlul parental	10
Accesul rapid la lista de canale TV	11
Restricționarea accesului la canalele TV	11
Listele canalelor TV preferate	12
Setările	14
Modul economic	14
Meniu TV card	15
Căsuța de mesaje	15
Conținutul pachetului	17
Modul de conectare	19
Anexă	24
Declarație de conformitate	25

Calitatea HD

Urmărește filmele și emisiunile preferate în format HD

Orange Home TV prin satelit îți aduce televiziune la cele mai înalte standarde. Cu receiverul HD poți viziona cea mai bună selecție de canale TV naționale și internaționale în format full HD.

Tehnologia High Definition (HD) permite difuzarea și recepționarea conținutului audio-video mai clar și mai detaliat decât în cazul televiziunii clasice, ce folosește tehnologia Standard Definition (SD). Tot ce trebuie să faci ca să te bucuri de calitatea HD a programelor este să conectezi televizorul tău compatibil HD (HD ready sau full HD) la receiverul TV, folosind cablul HDMI.

Cu receiverul HD de la Orange vei avea o calitate superioară a imaginii și a sunetului inclusiv pentru canalele SD (standard definition). Indiferent de rezoluția transmisiunii, receiverul va face conversiile tehnice necesare pentru îmbunătățirea calității:

Format video intrare	Format video ieșire HDMI
1080i (25 sau 30 Hz)	1080i (25 sau 30 Hz)
1080p (24, 30 sau 60 Hz)	1080p (24, 30 sau 60 Hz)
720p (50 sau 60 Hz)	720p (50 sau 60 Hz)
576i (25 Hz)	1080i (25 Hz)

Canalul audio mono va fi transformat în canal stereo. Prin intermediul conexiunii HDMI sau TRRS jack, receiverul va face tranziția de la AC3 2.0 la AC3 5.1 sau invers.

Ai nevoie de asistență?

Contactează serviciul Relații Clienți la 300 (gratuit din rețeaua Orange) sau 0374 300 300 (tarif standard).

Măsurile de siguranță

Pentru a receptiona semnalul la calitate optimă, îți recomandăm ca antena de satelit să fie instalată de un profesionist autorizat de Orange.

De ce trebuie să ții cont

- Citește cu atenție instrucțiunile înainte de folosirea receiverului
- Nu conecta receiverul la priză înainte ca acest lucru să fie menționat în ghidul de utilizare
- Nu îndepărta carcasa receiverului, deoarece te poți electrocuta
- Nu folosi lichide în apropierea receiverului, nu îl stropi și nu turnă apă pe el, deoarece se pot produce incendii sau electrocutări
- Nu atinge cablul de alimentare cu mâinile ude, deoarece există pericol de incendiu sau electrocutare
- Nu așeza obiecte grele pe receiver și pe cablul de alimentare, deoarece, în cazul avarierii, acestea pot produce incendii sau electrocutări
- Nu așeza obiecte metalice pe receiver: în cazul în care obiectul metalic cade în interiorul acestuia, se pot produce incendii sau electrocutări
- Nu acoperi sistemul de ventilație al receiverului: dacă acesta se supraîncălzește, există pericolul izbucnirii unui incendiu
- Nu repară, dezasambla sau modifică personal receiverul deoarece poți provoca un incendiu sau te poți electrocuta. În cazul în care receiverul trebuie verificat sau reparat, contactează serviciul Relații Clienti prin apel la 300 (gratuit, de pe numărul tău Orange) sau la 0374 300 300 (tarif standard).
- Oprește receiverul și deconectează cablul de alimentare în timpul furtunilor cu descărcări electrice: în caz contrar, există pericolul de incendiu sau electrocutare
- Amplasează receiverul într-un spațiu de unde să nu poată cădea și unde să nu existe un obiect greu care ar putea cădea peste acesta, deoarece se poate defecta. În cazul unei astfel de defecțiuni, deconectează imediat cablul de alimentare pentru a evita apariția unui incendiu sau electrocutarea.
- Nu amplasă receiverul în apropierea echipamentelor cu care acesta poate interfera, deoarece poate afecta funcționarea acestuia

Atenție

În cazul utilizării neglijente a receiverului, există pericol de vătămări corporale grave sau chiar deces. De asemenea, aceasta poate conduce la deteriorarea receiverului. Orange România nu își asumă răspunderea pentru accidentele și daunele cauzate de folosirea incorectă a receiverului.

Modul de îngrijire

Curăță receiverul numai pe exterior, cu o cărpă uscată. Nu folosi agenți de curățare pe bază de petrol, acetonă etc. Aceștia pot deteriora iremediabil panoul frontal și vopseaua.


Pentru a proteja receiverul, nu îl depozita sau folosi în:

- Spații cu temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute
- Spații cu umiditate ridicată
- Locuri expuse la influențe termice (în apropierea aparatelor de încălzire sau de aer condiționat)
- Locuri cu praf
- Spații închise și neaerisite
- Zone expuse la radiațiile solare


Îți recomandăm să deconectezi cablul de alimentare dacă nu vei folosi receiverul o perioadă mai lungă de timp.

Descrierea receiverului HD și a telecomenzi

Receiver - față

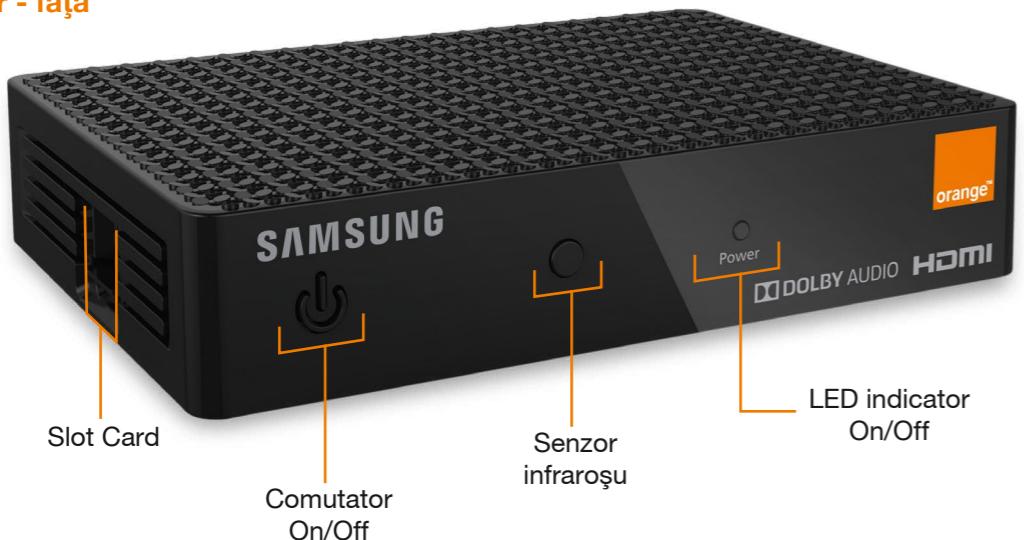

Receiver - spate

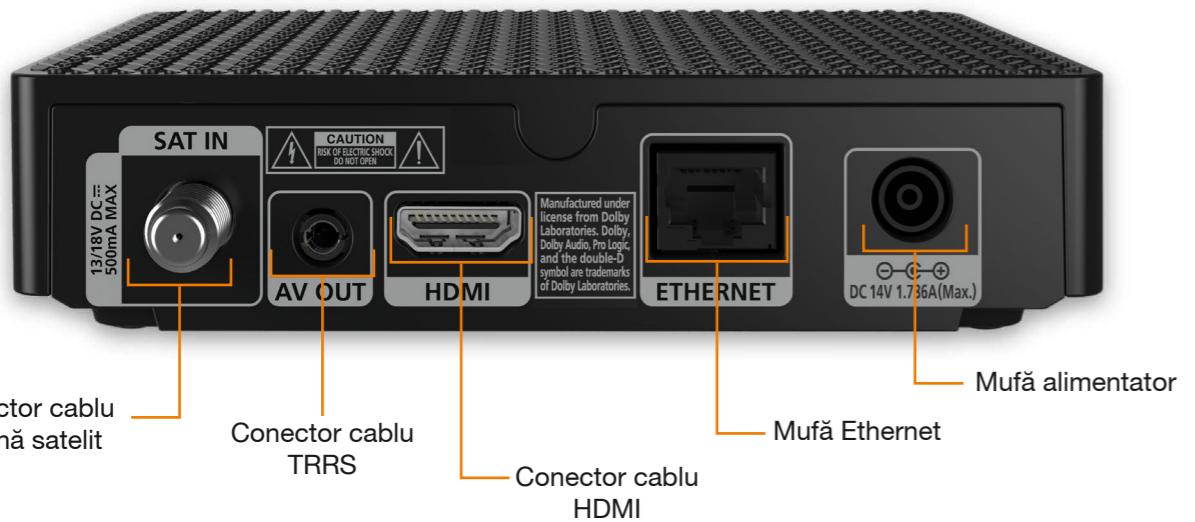

Telecomandă



Meniul și ghidul TV

După ce ai parcurs pașii de mai sus, pe ecran va apărea logo-ul Orange pentru câteva secunde, urmat de canalul TV de pe prima poziție.

Mini-ghidul TV



Mini-ghidul îți oferă informații despre canalul și programul TV. Se deschide în partea de jos a ecranului:

- De fiecare dată când receiverul este scos din standby
- La apăsarea butonului INFO
- La apăsarea butoanelor CH+ sau CH-
- De fiecare dată schimbi canalele TV

Pentru a reveni la canalul anterior apasă butonul PRE-CH sau RETURN.

Pentru informații despre programele TV care se difuzează pe celelalte canale, deschide mini-ghidul TV și folosește săgețile de navigare de pe telecomandă.

Pentru mai multe informații despre un anumit program, apasă butonul EPG, când mini-ghidul este deschis.

Pentru a închide mini-ghidul TV apasă butonul EXIT.

Pentru a vedea mai multe informații despre programul pe care îl urmărești, apasă butonul INFO de două ori.

Ghidul TV electronic

Accesează ghidul TV electronic prin butonul EPG de pe telecomandă, pentru a urmări informații despre programul TV. Dacă te interesează doar posturile dintr-o anumită listă, deschide ghidul TV electronic și apoi apasă butonul CH LIST. Folosește butoanele de navigare săgeată sus/ jos/ stânga sau dreapta, alege lista dorită și confirmă apăsând butonul OK de pe telecomandă.

ghid TV		13 apr 14:50			
		Titlu emisiune			
Canal 8		Informații suplimentare emisiune			
azi		02:00	02:30	03:00	03:30
1	Canal 1	informații despre program			
2	Canal 2	informații despre program			
3	Canal 3	informații despre program			
4	Canal 4	informații despre program			
5	Canal 5	informații despre program			
6	Canal 6	informații despre program			
7	Canal 7	informații despre program			
8	Canal 8	informații despre program			

■ -2 ore ■ +2 ore ■ -1 zi ■ +1 zi selectează listă

Meniu

Accesează meniul apăsând butonul MENU de pe telecomandă. Aici poți face setări pentru canalul TV, sunet, imagine, limbă, setări generale, TV card și sistem.


Pentru a închide meniul, apasă din nou butonul MENU sau butonul EXIT.

Controlul parental

Opțiunea „control parental” permite restricționarea conținutului vizionat, conform normelor de clasificare a programelor audiovizuale în vederea protecției minorilor. De exemplu, dacă ratingul este setat la valoarea 18, atunci când ajungi la un canal cu acest rating îl poți urmări doar dacă introduci codul PIN. Această opțiune restricționează accesul copiilor la conținutul care nu le este dedicat.


Activarea sau dezactivarea opțiunii „acord parental” se face din meniu-> canal -> acord parental, folosind codul PIN (înțial 0000).

Poți schimba codul PIN din meniu-> canal -> schimbă codul PIN. Pentru a-l schimba, trebuie să introduci codul PIN actual.

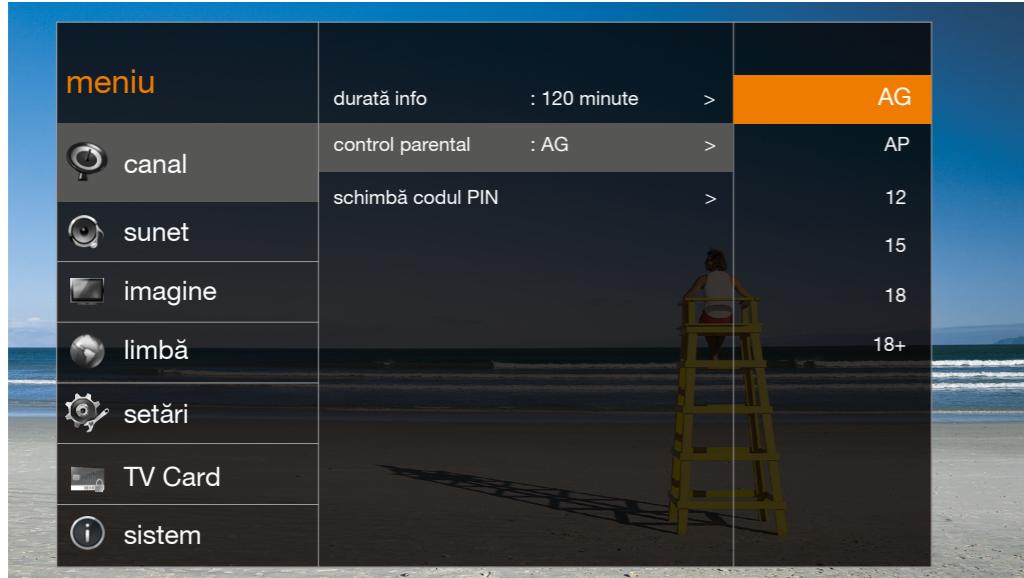

Accesul rapid la lista de canale TV

Pentru a accesa rapid lista de canale, apasă butonul CH LIST de pe telecomandă, selectează canalul pe care vrei să-l urmărești și apasă butonul OK.

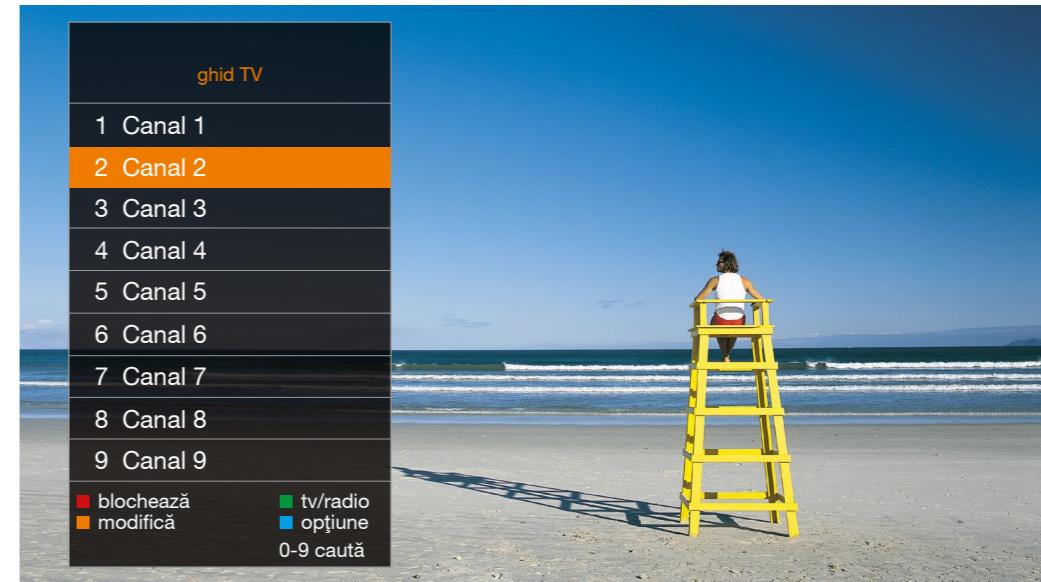

Restricționarea accesului la canalele TV

Accesul la oricare dintre canale poate fi blocat individual. După ce un canal a fost blocat, acesta poate fi urmărit doar prin introducerea codului PIN. Astfel poate fi controlat și restricționat conținutul la care au acces minorii.

Pentru a restricționa accesul la un canal TV:

- Apasă butonul CH LIST
- Navighează cu selectorul pe canalul pe care dorești să-l blochezi
- Apasă butonul roșu de pe telecomandă și introdu codul PIN

Astfel, accesul la canalul TV va fi restricționat și va putea fi urmărit doar prin introducerea codului PIN.

Pentru a ridica restricția de acces la unul dintre canale, urmează aceiași pași de mai sus pentru canalul TV care a fost deja restricționat.



Listele canalelor TV preferate

Cu acest receiver poți configura până la 5 liste de canale preferate. Astfel, fiecare membru al familiei poate avea propria listă de canale favorite.

Pentru a configura o listă:

- Apasă butonul CH LIST și asigură-te că în partea superioară a ecranului este afișat „ghid TV”
- Apasă butonul galben de pe telecomandă
- Selectează opțiunea „creează o listă preferată” și dă un nume listei
- Salvează lista și adaugă canalele dorite

După adăugarea canalelor apasă butonul RETURN pentru a ieși din fereastra de configurare.

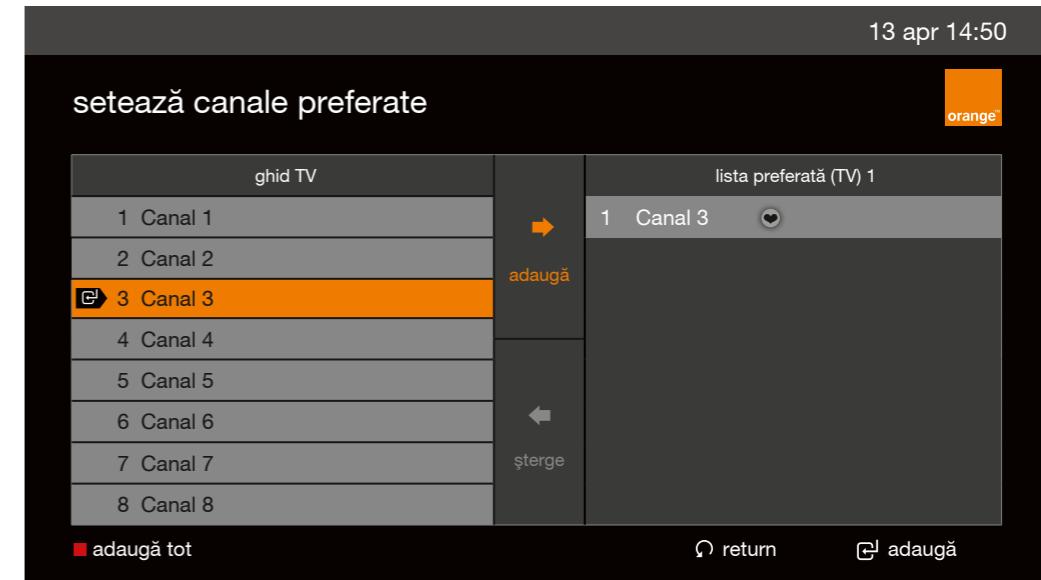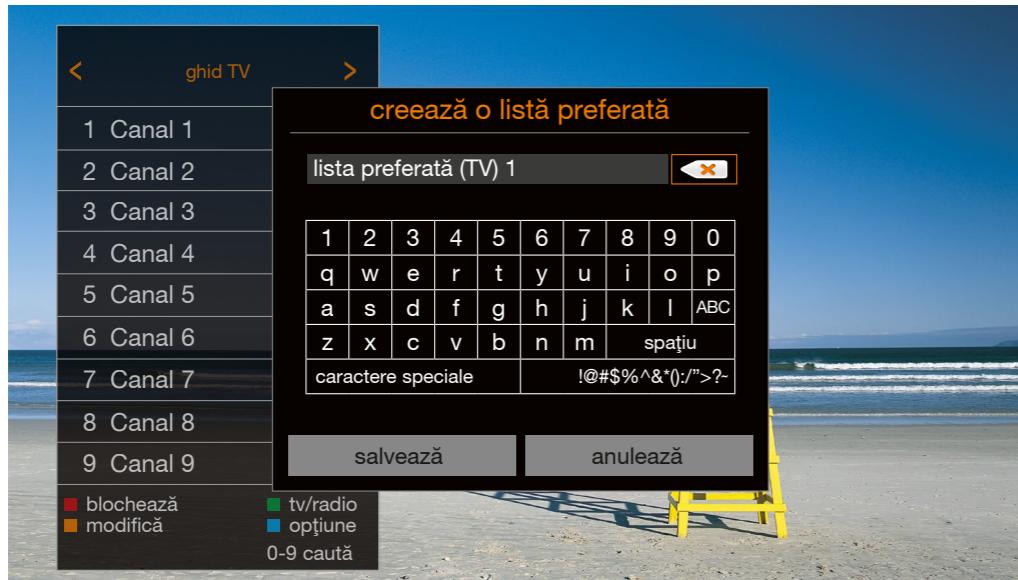

Pentru a accesa lista canalelor apasă butonul CH LIST. Dacă ai configurat mai multe liste de canale preferate, navighează între listele create folosind butoanele săgeată stânga/ săgeată dreapta. Pentru a naviga în interiorul unei liste, folosește butoanele săgeată sus/ săgeată jos. Când ai ajuns la canalul TV pe care vrei să îl urmărești, apasă butonul OK.

Pentru a naviga apoi doar în lista acestor canale, apasă butonul OK atunci când în partea stângă este deschisă lista preferată și apoi RETURN, pentru a închide fereastra.

Pentru a putea naviga în toată lista de canale folosește butoanele săgeată sus/ săgeată jos de pe telecomandă, până când în partea superioară apare textul „ghid TV”, apasă butonul OK și apoi RETURN, pentru a închide lista canalelor.

Setările

Opțiunea „setări” este disponibilă în „meniu” și îți oferă acces la:


- Căutare automată: cauți automat canalele TV disponibile
- Căutare extra canale: cauți canale necodate sau toate canalele disponibile pe satelitul 19.2E, în cazul în care ai ales opțiunea multifeed
- Setări LNB: selectezi satelitul, transponderul etc. și ai informații despre puterea și calitatea semnalului
- Actualizare software: oferă posibilitatea actualizării în cazul în care există o nouă versiune
- Mod economic: permite activarea funcționalității de închidere a receiverului în cazul în care niciun buton nu a fost acționat o anumită perioadă de timp (minim 30 de minute – maxim 4 ore)

Pentru a reveni la setările initiale, intră în meniu -> sistem -> resetează parametrii inițiali și introdu codul PIN, definit conform secțiunii „configurare coduri parentale”.

Modul economic

Poți seta receiverul astfel încât să se închidă automat dacă nu se apasă niciun buton al telecomenției, pentru un anumit interval de timp. Opțiunile de timp disponibile sunt 30 de minute, 60 de minute, 4 ore sau închis (mod economic oprit).

Pentru a activa această opțiune intră în meniu -> setări -> mod economic.

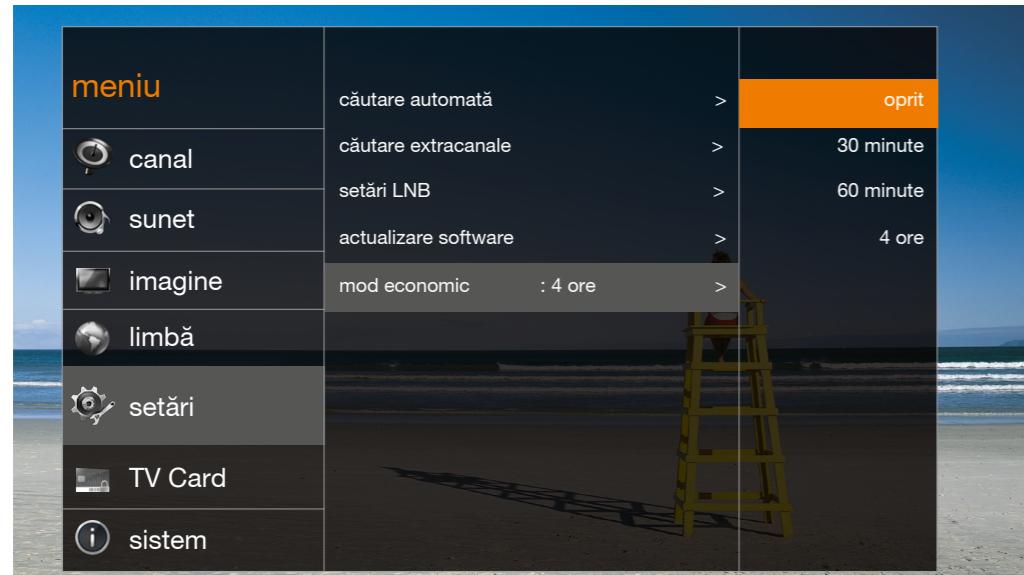


Meniul TV card

În acest meniu găsești informații despre TV card, detalii tehnice și căsuță de mesaje. Informațiile despre TV card și informațiile tehnice sunt necesare operatorilor de la serviciul Relații Clienți, în cazul nefuncționării serviciului.

Căsuță de mesaje


Prin intermediul acestui receiver poți primi mesaje de informare de la Orange. Atunci când primești un mesaj nou sau ai mesaje necitite, un simbol sub forma unui plic va apărea la mijlocul ecranului televizorului, în partea de sus. Pentru a citi mesajul, intră în meniu -> TV card -> căsuță mesaje.

Aceste mesaje sunt păstrate până se ajunge la numărul maxim de 10 mesaje. În cazul în care ai atins numărul maxim de mesaje, cel mai vechi mesaj va fi șters automat pentru a putea fi disponibil cel mai nou mesaj.

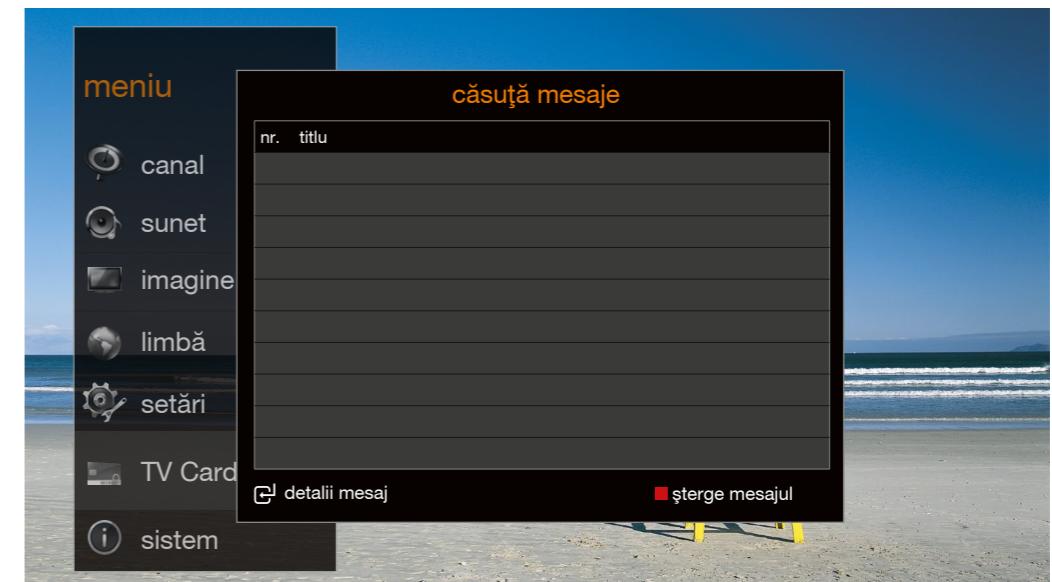

Butonul albastru de pe telecomandă

Prin apăsarea butonului albastru de pe telecomandă se va deschide un meniu prin care poți selecta limba în care se afișează subtitrarea și limba în care este difuzat sunetul. Limba română este setată implicit.

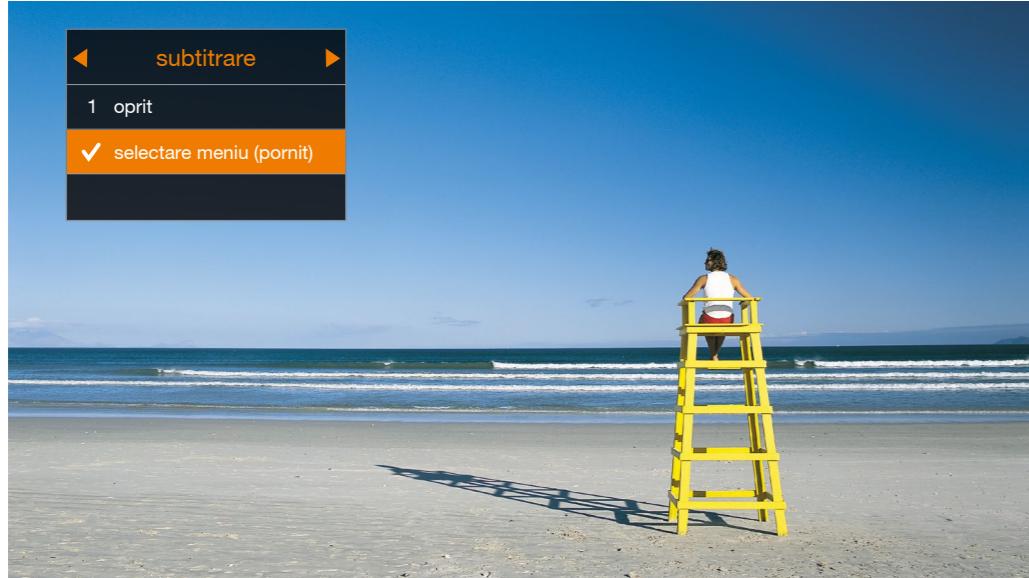

Conținutul pachetului



Receiver HD



Telecomandă



Alimentator



Cablu alimentare (1 m)

Conținutul pachetului



Cablu HDMI (1,5 m)



Cablu TRRS la RCA



2 x baterii



Manual

Modul de conectare

Pentru conectarea receiverului la TV, asigură-te că ai cardul de acces TV.



Pasul 1

Detașează portiunea cu cipul metalic de pe cartela și introdu cipul până la capăt în spațiul dedicat, în direcția indicată de săgeată, cu partea metalică în jos.




Pasul 2

Conectează prin înșurubare cablul de la antena de satelit la receptor prin mufa SAT a acestuia.

Pasul 3




Conectează cablul HDMI de la televizor la ieșirea HDMI a receiverului.

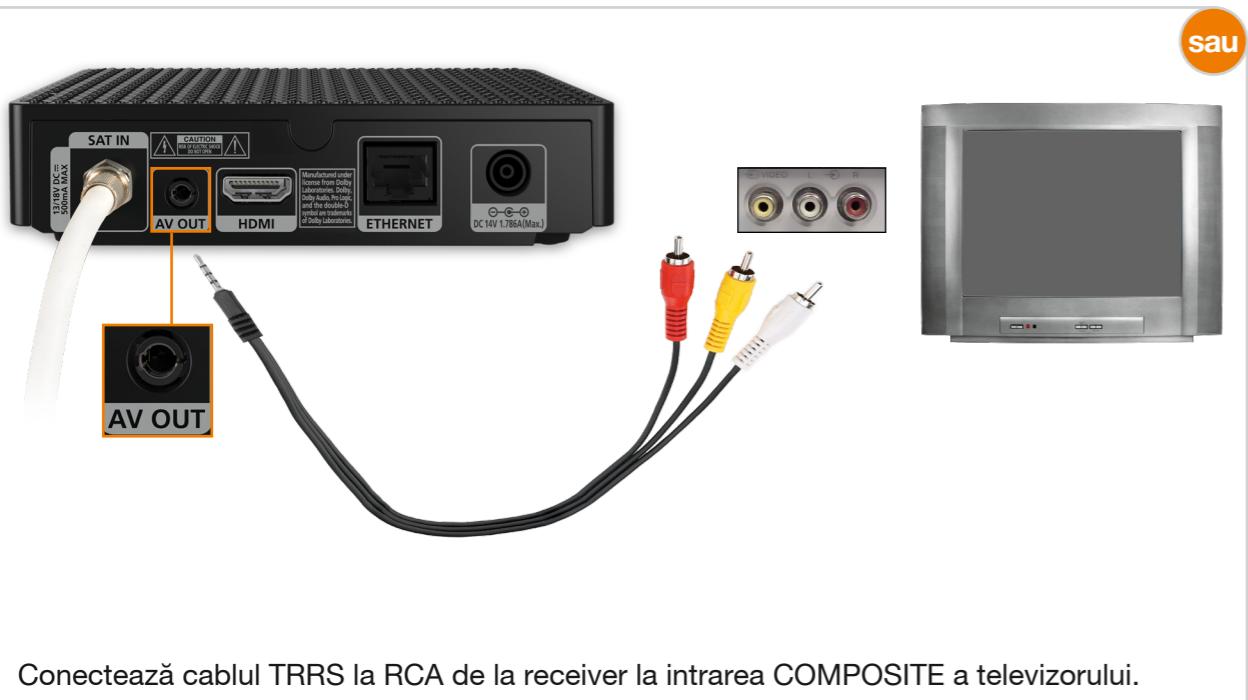

Conectează cablul TRRS la RCA de la receiver la intrarea COMPOSITE a televizorului.

Pasul 4

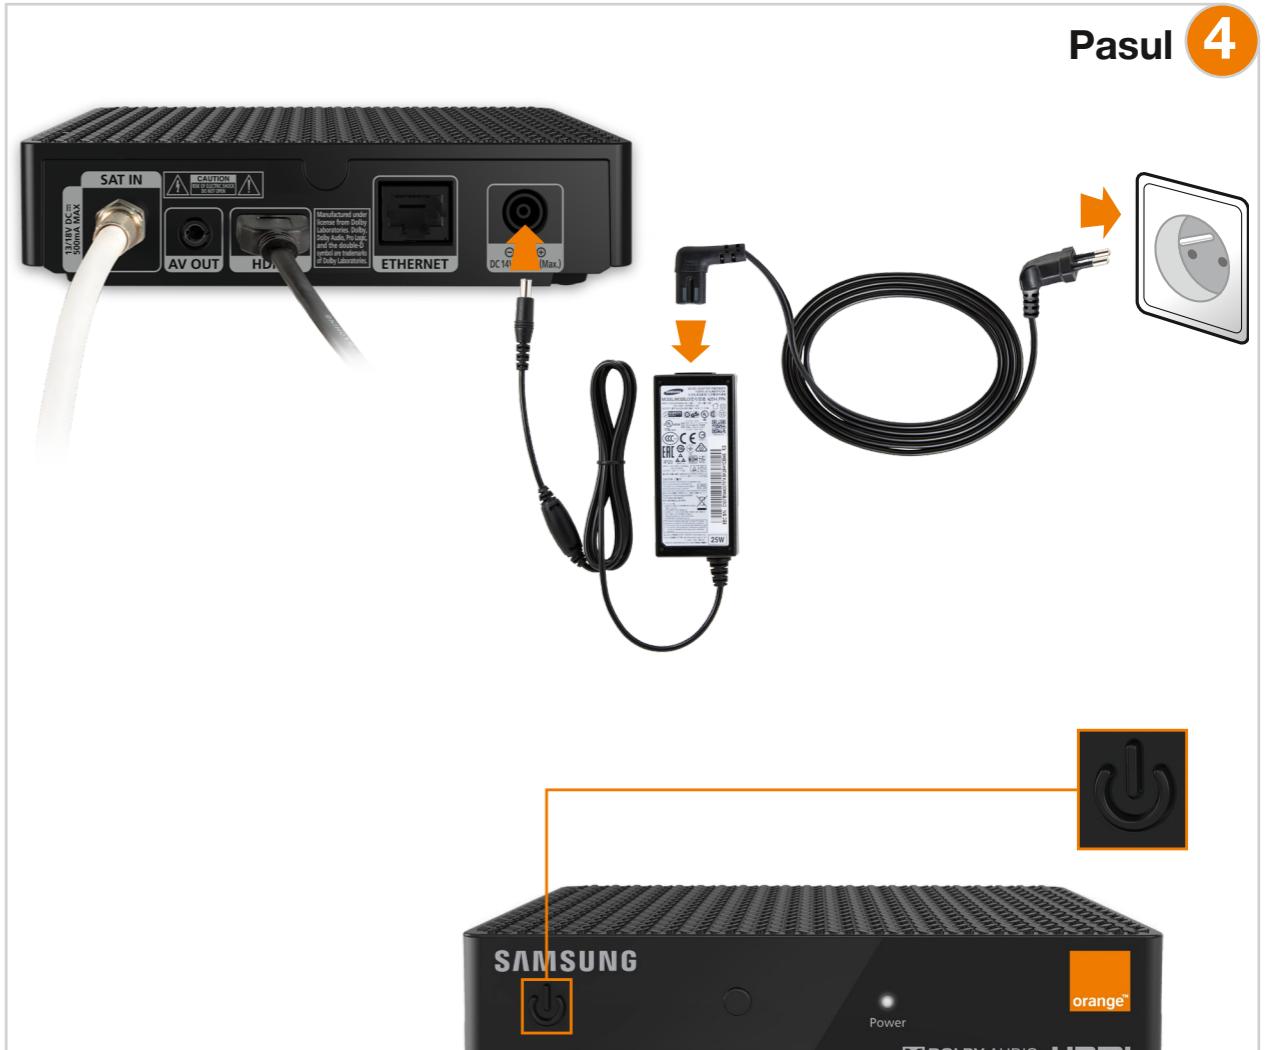

Conectează receiverul la priza electrică, apoi apasă butonul on/off aflat pe fața receiverului.

Dezvoltare durabilă

Reciclarea deșeurilor provenite de la echipamente electrice și electronice este esențială în stabilirea unui consum responsabil. Te rugăm să fii prietenos cu mediul și să nu arunci deșeuri de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri, pentru a evita orice risc de poluare. Mediul înconjurător este foarte important pentru Orange. Pentru a limita impactul echipamentelor electrice și electronice asupra mediului îți recomandăm să pui bateriile consumate în containerele special amenajate. De asemenea, ambalajele pot fi și ele reciclate.

Conservare

Îți recomandăm să limitezi consumul de energie. Pentru asta deconectează receiverul în cazul în care nu îl folosești un timp îndelungat.

Licență

Acest produs folosește o tehnologie protejată prin drepturi de autor în temeiul brevetelor SUA și a altor drepturi de proprietate industrială.

Orice utilizare a acestei tehnologii, protejate prin drepturi de autor, trebuie să fie autorizată de către Macrovision. Această tehnologie este pentru uz personal, cu excepția cazurilor aprobate de Macrovision.

Este interzisă demontarea și analizarea produsului.


Semnalul video de ieșire de la un alt dispozitiv video poate fi modificat sau distorsionat prin sistemul de protecție a drepturilor de autor. De aceea, îți recomandăm să eviți conectarea receiverului în spatele altui dispozitiv video.

Dolby și logo-ul său sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

HDMI, logo-ul HDMI și High Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

În conformitate cu legislația în vigoare:

- Utilizatorii de echipamente electrice și electronice sunt obligați să colecteze separat deșeurile de echipamente electrice și electronice, fiind strict interzisă aruncarea acestor deșeuri împreună cu deșeurile municipale nesortate (gunoi menajer)
- În calitate de utilizator al echipamentelor electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor achiziționați de la Orange, ai responsabilitatea de a preda deșeuri ale acestor produse în mod gratuit la punctele speciale de colectare autorizate pentru astfel de deșeuri. Astfel, vei ajuta la conservarea resurselor naturale, reducerea poluării și protejarea sănătății populației
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice, bateriile și acumulatorii sunt nocive, conținând substanțe periculoase cu consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății omului
- Simbolul pubelei cu roți barată cu 2 linii în forma de X, ca în imaginea de mai jos, indică faptul că echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii fac obiectul unei colectări separate

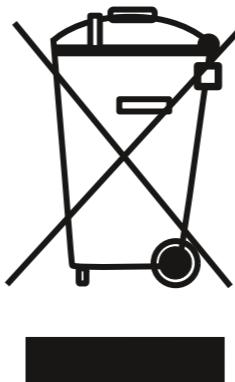

Informații privind siguranța

Pentru a deconecta aparatul de la rețea, trebuie să scoți ștecherul din priză. Priza trebuie să fie funcțională și ușor accesibilă.

Anexă



Licență

Acest aparat conține tehnologie de protejare a drepturilor de autor, protejată de brevete SUA și de alte drepturi privind proprietatea intelectuală a Rovi Corporation. Demontarea și dezasamblarea aparatului sunt interzise.



DOLBY
AUDIO

Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări.

Declaration of Conformity

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd.

Product details

Product : SETTOP BOX
Model(s) : GX-OR530SK
Variant Model(s) :

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU by application of

EMC	Safety
EN 55032:2012	EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 55020:2007+A11:2011	EN 62311:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	
EN 61000-3-3:2013	

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 1275/2008 for standby and off mode, and networked standby electric power consumption and networked standby electric power consumption and Regulation (EC) No.278/2009 for External Power Supplies and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment by application of EN 50581:2012.

Representative in the EU

Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2016-05-31

(Place and date of issue)

Stephen Colclough – Director Regulatory Affairs
(Name and signature of authorized person)

* This is not the address of Samsung Service Centre. Please see the address or the phone number of Samsung Service Centre in the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător

Samsung Electronics Co., Ltd.

Detalii Produs

Produsul: SETTOP BOX
Modelul: GX-OR530SK
Variante:

Declaratie si Standarde Aplicabile

Prin prezenta declarăm, ca produsele de mai sus corespund cu cerințele esențiale din Directiva privind
Voltajul Scazut 2014/35/EU și Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) prin aplicarea

EMC	Siguranta
EN 55032:2012	EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 55020:2007+A11:2011	EN 62311:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	
EN 61000-3-3:2013	

si a Directivei privind Designul Ecologic 2009/125/EU, implementata prin Regulamentul (EC) No.
1275/2008 modurile in asteptare si oprit, si consumul electric din retea din modul in asteptare, si
Regulamentul (EC) No. 278/2009 pentru Surse Externe de Energie si Directiva (2011/65/EU) privind
restrictia utilizarii de substanțe periculoase in fabricarea de echipamente electrice si electronice, prin
aplicarea EN 50581:2012.

Reprezentanți în EU

Samsung Electronics QA Lab.
Blackbusche Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6 GG, UK
2016-5-31

Aceasta este o traducere a documentului original care a fost semnată de:
Stephen Colclough – Director de Reglementare a afacerilor

(Locul și data emiterii)

- * Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Va rugam sa consultati certificatul de garantie pentru
adresa si numarul de telefon al Centrului de Service Samsung sau sa contactati vanzatorul de la care ati
achizitionat produsul.

Orange România S.A.

Europe House

Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53

Sector 1, Bucureşti, România

J40/10178/1996

Cod Unic de Înregistrare: 9010105

Capital social subscris și vărsat: 93.596.732.50 lei

www.orange.ro

